

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)


Hereby, MOB, declares that item MO2173 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2173

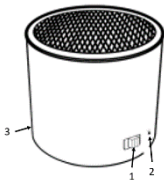

EN

Recycled PU 3W speaker

Specifications:

1. ON/OFF switch
2. LED indicator
3. Type-C port: DC 5V
 - Capacity: 300mAh/ 1.11Wh

Charging the speaker:

It is strongly recommended to charge the battery at least 2 hours before using for the first time. After the initial charge a full charge of the battery will take approx. 1.5 hours. Connect the speaker to recharge using the cable provided with any regulated power source to charge. Charging time varies with power source rating used.

When the LED indicator is red, the speaker is charging. The LED indicator goes off when the device is fully charged.

Connection to wireless devices:

Turn on the speaker, you will see a blue indicator light. The speaker will be visible in the wireless devices overview of your device. Please select "MO2173" to pair your wireless device with the speaker.

Attentions:

1. Please enjoy music with an appropriate volume level, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time, please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE**3W Lautsprecher aus recyceltem PU****Technische Daten:**

1. ON/OFF-Schalter
 2. LED-Anzeige
 3. Typ-C-Anschluss: DC 5V
- Kapazität: 300mAh/ 1.11Wh

Aufladen des Lautsprechers:

Es wird dringend empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden aufzuladen. Nach der ersten Aufladung dauert eine vollständige Aufladung des Akkus ca. 1,5 Stunden. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Kabel an eine herkömmliche Stromquelle an, um ihn aufzuladen. Die Ladezeit variiert je nach Leistung der verwendeten Stromquelle.

Wenn die LED-Anzeige rot leuchtet, wird der Lautsprecher gerade aufgeladen. Die LED-Anzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Verbindung mit kabellosen Geräten:

Schalten Sie den Lautsprecher ein. Es leuchtet eine blaue Anzeige

auf. Der Lautsprecher wird in der Übersicht der kabellosen Geräte auf Ihrem Gerät angezeigt. Bitte wählen Sie "MO2173", um Ihr kabelloses Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln.

Beachten Sie bitte:

1. Bitte genießen Sie Musik mit einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Regen und Nässe und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser wird, verzerrt oder langsamer kann dies darauf hinweisen, dass die Lithium-Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Enceinte PU 3W recyclée

Spécifications :

1. Bouton ON / OFF
 2. Indicateur LED
 3. Port de type C : DC 5 V
- Capacité : 300 mAh/1,11 Wh

Chargement de l'enceinte :

Après la charge initiale, une charge complète de la batterie prendra env. 1,5 heures. Connectez l'enceinte pour la recharger à l'aide du câble fourni avec n'importe quelle source d'alimentation

régulée pour charger. Le temps de charge varie en fonction de la puissance nominale de la source d'alimentation utilisée.

Lorsque le voyant LED est rouge, l'enceinte est en charge. Le voyant LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

Connexion aux appareils sans fil :

Allumez le haut-parleur, vous verrez un voyant bleu. Le haut-parleur sera visible dans l'aperçu des appareils sans fil de votre appareil. Veuillez sélectionner « MO2173 » pour coupler votre appareil sans fil avec le haut-parleur.

Attention :

1. Veuillez écouter de la musique avec un niveau de volume approprié, ce qui évitera tout dommage potentiel à votre audition et à votre système audio.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, éviter une exposition prolongée à un environnement à haute température et à forte humidité.
3. Pendant l'utilisation, veuillez tenir à l'écart de la chaleur et des hautes pressions et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
4. Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent, silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est faible et qu'elle doit peut-être être rechargée.
5. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.
6. Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
7. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre l'alimentation et débrancher le câble d'alimentation du chargeur.

ES

Altavoz de PU reciclado de 3 W

Especificaciones:

1. Interruptor Encendido/Apagado
2. Indicador LED
3. Puerto tipo C: CC 5 V

Capacidad: 300 mAh/1,11 Wh

Cargar el altavoz:

Se recomienda especialmente cargar la batería durante al menos 2 horas antes de usarla por primera vez. Después de la carga inicial, la carga completa de la batería tardará aproximadamente 1,5 horas. Conecte el altavoz para recargarlo utilizando el cable suministrado con cualquier fuente de alimentación regulada para cargarlo. El tiempo de carga varía según la potencia de la fuente de alimentación utilizada.

Cuando el indicador LED está en rojo, el altavoz se está cargando. El LED se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.

Conexión a dispositivos inalámbricos:

Encienda el altavoz, verá una luz indicadora azul. El altavoz será visible en la vista general de dispositivos inalámbricos de su dispositivo. Seleccione "MO2173" para emparejar su dispositivo inalámbrico con el altavoz.

Atención:

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor, de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música disminuye de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y que necesite cargarse.
5. No deje caer el producto, ni lo golpee y/o no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.

7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

IT

Speaker 3W in PU riciclato.

Specifiche:

1. Interruttore ON/OFF
 2. Indicatore LED
 3. Porta di tipo C: CC 5 V
- Capacità: 300 mAh/1,11 Wh

Carica dello speaker:

Si consiglia vivamente di caricare la batteria almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Dopo la carica iniziale, la ricarica completa della batteria richiederà ca. 1,5 ore. Collegare lo speaker per ricaricarlo utilizzando il cavo fornito con qualsiasi fonte di alimentazione atta alla carica. Il tempo di ricarica varia in base alla potenza nominale utilizzata.

Quando l'indicatore LED è rosso, lo speaker è in carica. L'indicatore LED si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

Connessione a dispositivi wireless:

Accendere lo speaker, si vedrà una spia blu. Lo speaker sarà visibile nella panoramica dei dispositivi wireless del dispositivo. Selezionare "MO2173" per associare il dispositivo wireless allo speaker.

Attenzione:

1. Ascoltare la musica con un livello di volume appropriato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema uditivo.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua, evitare l'esposizione prolungata ad ambienti ad alta temperatura e umidità elevata.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore e alta pressione e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più basso o distorto,

lento, silenzioso, potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è bassa e potrebbe essere necessario caricarla.

5. Non lasciar cadere, urtare e/o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.
6. Si prega di non smontare il prodotto per evitare pericoli.
7. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

Gerecyclede PU 3W luidspreker

Specificaties:

1. AAN/UIT-schakelaar
 2. LED-indicator
 3. Type-C poort: DC 5V
- Capaciteit: 300mAh/ 1.11Wh

De luidspreker opladen:

Het wordt sterk aangeraden om de batterij minstens 2 uur op te laden voor het eerste gebruik. Na de eerste keer opladen duurt het ongeveer 1,5 uur om de batterij volledig op te laden. Sluit de luidspreker aan op de oplader met behulp van de kabel die bij elke gereguleerde stroombron wordt geleverd om op te laden. De oplaadtijd varieert afhankelijk van de gebruikte stroombron.

Als de LED-indicator rood is, wordt de luidspreker opgeladen. De LED-indicator gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Verbinding met draadloze apparaten:

Zet de luidspreker aan, je ziet een blauw indicatielampje. De luidspreker zal zichtbaar zijn in het overzicht van draadloze apparaten op je apparaat. Selecteer "MO2173" om je draadloze apparaat met de luidspreker te koppelen.

Let op:

1. Geniet van muziek met een geschikt volume om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige

błotostelling aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.

3. Blijf tijdens het gebruik uit de buurt van hitte, hoge druk en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume stiller of vervormd wordt, traag, stil is, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
5. Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegen en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
6. Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
7. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

PL

Głośnik PU 3W z recyklingu

Specyfikacja:

1. Przełącznik ON/OFF
2. Wskaźnik LED
3. Port typu C: DC 5V
 - Pojemność: 300 mAh / 1,11 Wh

Ładowanie głośnika:

Zdecydowanie zaleca się ładowanie akumulatora przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem. Po pierwszym ładowaniu pełne naładowanie akumulatora zajmie około 1,5 godziny. Podłącz głośnik do ładowania za pomocą dostarczonego kabla z dowolnym regulowanym źródłem zasilania w celu naładowania. Czas ładowania zależy od używanego źródła zasilania.

Gdy wskaźnik LED świeci na czerwono, głośnik jest w trakcie ładowania. Wskaźnik LED gaśnie, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

Połączenie z urządzeniami bezprzewodowymi:

Po włączeniu głośnika zaświeci się niebieski wskaźnik. Głośnik będzie widoczny w przeglądzie urządzeń bezprzewodowych

urządzenia. Wybierz "MO2173", aby sparować urządzenie bezprzewodowe z głośnikiem.

Uwagi:

1. Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednim poziomem głośności, co pozwoli uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność otoczenia.
3. Podczas użytkowania produktu należy trzymać go z dala od źródeł ciepła i wysokiego ciśnienia, a dzieci nie powinny się nim bawić.
4. Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza lub zniekształcona, powolna, cicha, może wskazywać na niski poziom naładowania baterii litowej i konieczność jej naładowania.
5. Nie upuszczać, nie uderzać i/lub nie wywierać silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy demontować produktu.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki.