

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2299 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2299

EN

Recycled ABS LED alarm clock

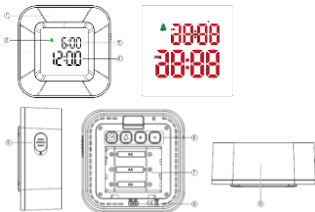

1. Night light

2. Alarm symbol

3. Alarm time or date

4. Time

12 hr: 12:00 – 11:59 | ^{PM}12:00 – 11:59

24 hr: 00:00 – 23:59

5. Alarm switch

6. Type-C Power input

7. Battery compartment

8. Key (Set/ Alarm/ Up/ Down)



9. Touch Key

Operation

Using the cable provided connect the clock with a suitable power source or insert 3 x AA batteries (not included) into the compartment according to polarity markings shown, as the night light function of the clock consumes a high amount of power therefore powering the clock using batteries might result in the need to change batteries more frequently.

How to set the clock

Enter the time setting mode by pressing SET key more than 2 seconds. The 3. will flash, press up (+) or down (-) to adjust the value, Press set key to confirm the value and follow the top down sequence to adjust starting from year, month, day, hour and minute. If all values are confirmed press SET when completed. Press the up key to convert time format in 12/24 hour presentation.

If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

Alarm and Snooze

Slide the alarm switch upwards to turn on the alarm, downward to turn it off. The screen will display the alarm symbol "▲" (in green). Press and hold the "ALARM" key for more than 2 seconds to enter the alarm time setting. The set items flash, and then press the "ALARM" key to change the setting. First the alarm hour and then minute, press up (+) or down (-) to adjust the value.

If there is no valid operation within 20 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

When the alarm is set to "ON", press the [SET] key to view the year and date. Return to the alarm time display after 10 seconds.

When the alarm sounds for 2 minutes, the symbol "▲" displays and flashes.

During the alarm, it will automatically stop after 2 minutes if it is not manually turned off.

Press the touch key to stop the alarm and enter the snooze mode.

The symbol " " flashes slowly. The default snooze time is 5 minutes. In the snooze mode, press any key except touch key to exit the snooze mode.

Night light setting

Press the Touch key once to turn on or off the night light function
Stepless dimming setting: in the night light on state. Press and hold the touch key for more than 2s to adjust the light intensity, and let go to maintain the set brightness.

Sleep mode: press and hold the [DOWN] key for more than 2s to enter the sleep mode. At this time, the light flashes for 2 times, turn on the night light, and the night light will automatically turn off after 30 minutes.

LED display description

When the power supply of the product is powered by the battery, press any key once, and the display will turn off after 10 seconds. When the power supply of the product is from provided cable, the display remains on.

There are two levels of display brightness, which are highlighted by default.

Automatic brightness adjustment: When the ambient light is detected to be dark enough, switch to the low light level at any time.

Date Display

The alarm function is turned off, and the display is converted to date display.

When the alarm function is turned on, press the "SET" button once to display the year, press again to display the date, and automatically return after 10 seconds.

DE

LED-Wecker aus recyceltem ABS

1. Nachtlichtbeleuchtung
2. Alarm-Symbol
3. Weckzeit oder Datum
4. Uhrzeit

12 Stunden: 12:00 - 11:59 | PM12:00 - 11:59

24 Stunden: 00:00 - 23:59

5. Alarmschalter
6. Typ-C Stromeingang
7. Batteriefach
8. Taste (Einstellung/ Alarm/ Auf/ Ab)



9. Sensortaste

Bedienung

Verbinden Sie die Uhr über das mitgelieferte Kabel mit einer geeigneten Stromquelle oder legen Sie 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der Polaritätsmarkierung in das Batteriefach ein, da die Nachtlichtfunktion der Uhr einen hohen Stromverbrauch hat und daher ein häufigerer Batteriewechsel erforderlich sein kann.

So stellen Sie die Uhr ein

Rufen Sie den Zeiteinstellungsmodus auf, indem Sie die SET-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige blinkt und Sie können durch Drücken der Aufwärts- (+) oder Abwärtstaste (-) den Wert einstellen. Drücken Sie die Set-Taste, um den Wert zu bestätigen und folgen Sie der Reihenfolge von oben nach unten, um Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute einzustellen. Wenn alle Werte bestätigt sind, drücken Sie SET. Drücken Sie die Aufwärtstaste, um das Zeitformat in 12/24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt,

kehrt das Gerät automatisch vom Einstellmodus in den normalen Zeitmodus zurück.

Wecker und Schlummerfunktion

Mit dem Alarmschalter schalten Sie die Weckfunktion ein oder aus.

Auf dem Bildschirm wird das Alarm-Symbol "▲" (in grün) angezeigt. Halten Sie die "ALARM"-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Weckzeit einzustellen. Die Anzeige blinkt, dann drücken Sie die "ALARM"-Taste, um die Einstellung zu ändern. Zunächst wird die Stunde, dann die Minute angezeigt. Um den Wert einzustellen drücken Sie (+) oder (-).

Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein gültiger Vorgang erfolgt, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Zeitmodus zurück.

Wenn der Alarm auf "ON" eingestellt ist, drücken Sie die [SET]-Taste, um das Jahr und das Datum anzuzeigen. Nach 10 Sekunden kehren Sie zur Anzeige der Alarmzeit zurück.

Wenn der Alarm 2 Minuten lang ertönt, wird das Symbol "▲" angezeigt und blinkt.

Während des Alarms wird dieser nach 2 Minuten automatisch gestoppt, wenn er nicht manuell ausgeschaltet wird.

Drücken Sie die Sensortaste, um den Alarm zu stoppen und in den Schlummermodus zu gelangen. Das Symbol "▲" blinkt langsam. Die Standard-Schlummerzeit beträgt 5 Minuten. Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer der Sensortaste, um den Schlummermodus zu beenden.

Einstellung des Nachtlichts

Drücken Sie die Sensortaste einmal, um die Nachtlichtfunktion ein- oder auszuschalten

Stufenlose Dimmfunktion - wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist. Halten Sie die Sensortaste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Lichtintensität einzustellen, und lassen Sie sie los, um die eingestellte Helligkeit beizubehalten.

Schlafmodus: Halten Sie die Taste [DOWN] länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Schlafmodus zu aktivieren. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Licht 2x, schaltet das Nachtlcht ein und schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

Beschreibung der LED-Anzeige

Wenn der Artikel über die Batterie mit Strom versorgt wird, drücken Sie eine beliebige Taste, und die Anzeige schaltet sich nach 10 Sekunden aus.

Wenn das Produkt über das mitgelieferte Kabel mit Strom versorgt wird, bleibt das Display eingeschaltet.

Es gibt zwei Stufen der Display-Helligkeit, die standardmäßig voreingestellt sind.

Automatische Helligkeitsanpassung: Wenn das Umgebungslicht als dunkel genug erkannt wird, können Sie jederzeit auf die niedrigste Helligkeitsstufe umschalten.

Datumsanzeige

Die Weckfunktion ist ausgeschaltet, und die Anzeige wird in eine Datumsanzeige umgewandelt.

Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, drücken Sie die "SET"-Taste einmal, um das Jahr anzuzeigen, drücken Sie erneut, um das Datum anzuzeigen, und kehren Sie nach 10 Sekunden automatisch zurück.

FR

Réveil LED en ABS recyclé

1. Veilleuse
2. Symbole d'alarme
3. Heure ou date de l'alarme
4. Heure
12 heures : 12h00 – 11h59 | 12h00 – 11h59
24 heures : 00h00 – 23h59
5. Interrupteur d'alarme
6. Entrée d'alimentation de type C
7. Compartiment à piles
8. Touche (Set/Alarme/Haut/Bas)



9. Bouton tactile

Fonctionnement

À l'aide du câble fourni, connectez l'horloge à une source d'alimentation appropriée ou insérez 3 piles AA (non incluses) dans le compartiment en respectant les marques de polarité indiquées. La fonction veilleuse de l'horloge consomme une grande quantité d'énergie. Alimenter donc l'horloge en utilisant uniquement les piles peut entraîner la nécessité de changer les piles plus fréquemment.

Comment régler l'horloge

Entrez dans le mode de réglage de l'heure en appuyant sur la touche SET pendant plus de 2 secondes. Le 3. clignote, appuyez vers le haut (+) ou vers le bas (-) pour ajuster la valeur, appuyez sur la touche set pour confirmer la valeur et suivez la séquence descendante pour ajuster l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Une fois toutes les valeurs confirmées, appuyez sur SET pour terminer. Appuyez sur la touche haut pour convertir le format de l'heure en présentation 12/24 heures.

S'il n'y a aucune opération valide dans les 20 secondes, le réveil reviendra automatiquement au mode heure normale à partir du mode défini.

Alarme et répétition

Faites glisser l'interrupteur d'alarme vers le haut pour activer l'alarme, vers le bas pour l'éteindre. L'écran affichera le symbole d'alarme "🔔" (en vert).

Appuyez et maintenez la touche « ALARM » pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Les éléments définis clignotent, puis appuyez sur la touche « ALARM » pour modifier le paramètre. D'abord l'heure de l'alarme, puis les minutes, appuyez vers le haut (+) ou vers le bas (-) pour régler la valeur.

Si'il n'y a aucune opération valide dans les 20 secondes, le réveil reviendra automatiquement au mode heure normale à partir du mode défini.

Lorsque l'alarme est réglée sur « ON », appuyez sur la touche [SET] pour afficher l'année et la date. Revenez à l'affichage de l'heure de l'alarme après 10 secondes.

Lorsque l'alarme retentit pendant 2 minutes, le symbole " " s'affiche et clignote.

L'alarme s'arrêtera automatiquement après 2 minutes si elle n'est pas éteinte manuellement.

Appuyez sur la touche tactile pour arrêter l'alarme et passer en mode répétition. Le symbole "▲" clignote lentement. Le temps de répétition par défaut est de 5 minutes. En mode répétition, appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche tactile pour quitter.

Réglage de la veilleuse

Appuyez une fois sur la touche tactile pour allumer ou éteindre la fonction veilleuse

Réglage la luminosité: à l'état de veilleuse allumée. Appuyez et maintenez la touche tactile pendant plus de 2 secondes pour régler l'intensité lumineuse, et relâchez-la pour maintenir la luminosité réglée.

Mode sommeil: appuyez et maintenez la touche [DOWN] pendant plus de 2 secondes pour passer en mode sommeil. À ce moment, la lumière clignote 2 fois. Si vous allumez la veilleuse, elle s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

Description de l'affichage LED

Lorsque le produit est alimentée par la batterie, appuyez une fois sur n'importe quelle touche et l'écran s'éteindra après 10 secondes.

Lorsque l'alimentation du produit provient du câble fourni, l'écran reste allumé.

Il existe deux niveaux de luminosité de l'écran, qui sont mis en évidence par défaut.

Réglage automatique de la luminosité : lorsque la lumière ambiante est détectée comme étant suffisamment sombre, passez au niveau de lumière faible à tout moment.

Affichage de la date

La fonction alarme est désactivée et l'affichage est converti en affichage de la date.

Lorsque la fonction alarme est activée, appuyez une fois sur le bouton « SET » pour afficher l'année, appuyez à nouveau pour afficher la date et revenez automatiquement après 10 secondes.

ES

Despertador LED de ABS reciclado

1. Luz nocturna
2. Símbolo de alarma
3. Hora o fecha de la alarma
4. Hora
12 h: 12:00 - 11:59 | PM12:00 - 11:59
24 h: 00:00 - 23:59
5. Interruptor de alarma
6. Entrada de alimentación tipo C
7. Compartimento de la batería
8. Tecla (Set/ Alarma/ Arriba/ Abajo)



10. Tecla táctil

Funcionamiento

Utilice el cable suministrado para conectar el reloj a una fuente de alimentación adecuada o inserte 3 pilas AA (no incluidas) en el compartimento de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran, ya que la función de luz nocturna del reloj consume una gran cantidad de energía, por lo que alimentar el reloj con pilas podría provocar la necesidad de cambiar las pilas con más frecuencia.

Cómo ajustar el reloj

Entre en el modo de ajuste de la hora pulsando la tecla SET durante más de 2 segundos. El 3. parpadeará, pulse arriba (+) o abajo (-) para ajustar el valor, pulse la tecla SET para confirmar el valor y siga la secuencia de arriba abajo para ajustar empezando por el año, mes, día, hora y minuto. Si se confirman todos los valores, pulse SET cuando haya terminado. Presione la tecla arriba para convertir el formato de hora en presentación de 12/24 horas.

Si no hay ninguna operación válida en 20 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo ajustado.

Alarma y Snooze

Deslice el interruptor de la alarma hacia arriba para encenderla y hacia abajo para apagarla. La pantalla mostrará el símbolo de alarma " " (en verde).

Mantenga pulsada la tecla "ALARMA" durante más de 2 segundos para entrar en el ajuste de la hora de alarma. Los elementos ajustados parpadean y, a continuación, pulse la tecla "ALARM" para cambiar el ajuste. Primero la hora de alarma y luego el minuto, pulse arriba (+) o abajo (-) para ajustar el valor.

Si no hay ninguna operación válida en 20 segundos, volverá automáticamente al modo de hora normal desde el modo ajustado.

Cuando la alarma esté ajustada en "ON", pulse la tecla [SET] para ver el año y la fecha. Volverá a la visualización de la hora de la alarma después de 10 segundos.

Cuando la alarma suena durante 2 minutos, el símbolo " " se visualiza y parpadea.

Durante la alarma, ésta se detendrá automáticamente después de 2 minutos si no se apaga manualmente.

Pulse la tecla táctil para detener la alarma y entrar en el modo de repetición. El símbolo " " parpadea lentamente. El tiempo de repetición por defecto es de 5 minutos. En el modo de repetición,

pulse cualquier tecla excepto la tecla táctil para salir del modo de repetición.

Ajuste de la luz nocturna

Pulse la tecla táctil una vez para activar o desactivar la función de luz nocturna.

Ajuste de atenuación continua: en el estado de luz nocturna encendida. Mantenga pulsada la tecla táctil durante más de 2 segundos para ajustar la intensidad de la luz y suéltela para mantener el brillo ajustado.

Modo de reposo: mantén pulsada la tecla [DOWN] durante más de 2 segundos para entrar en el modo de reposo. En este momento, la luz parpadea durante 2 veces, enciende la luz nocturna, y la luz nocturna se apagará automáticamente después de 30 minutos.

Descripción de la pantalla LED

Cuando la fuente de alimentación del producto está alimentada por la batería, pulse cualquier tecla una vez, y la pantalla se apagará después de 10 segundos.

Cuando el producto se alimenta con el cable suministrado, la pantalla permanece encendida.

Hay dos niveles de brillo de pantalla, que están resaltados por defecto.

Ajuste automático del brillo: Cuando se detecta que la luz ambiental es suficientemente oscura, cambia al nivel de luz bajo en cualquier momento.

Visualización de la fecha

La función de alarma se desactiva y la pantalla se convierte en visualización de fecha.

Cuando la función de alarma está encendida, pulse el botón "SET" una vez para mostrar el año, pulse de nuevo para mostrar la fecha, y vuelve automáticamente después de 10 segundos.

IT

Sveglia LED in ABS riciclato

1. Luce notturna
 2. Simbolo di allarme
 3. Ora o data della sveglia
 4. Tempo
- 12 ore: 12:00 – 11:59 | PM12:00 – 23:59
24 ore: 00:00 – 23:59
5. Interruttore di allarme
 6. Ingresso alimentazione di tipo C
 7. Vano batteria
 8. Tasto (Imposta/Allarme/Su/Giù)



9. Tasto touch

Funzionamento

Utilizzando il cavo in dotazione, collegare l'orologio a una fonte di alimentazione adeguata o inserire 3 batterie AA (non incluse) nel vano rispettando la polarità mostrata. Poiché la funzione di luce notturna consuma una quantità elevata di energia, alimentare l'orologio utilizzando le batterie potrebbe comportare la necessità di sostituirle più frequentemente.

Impostazione dell'orologio

Accedere alla modalità di impostazione dell'ora premendo il tasto SET per più di 2 secondi. Il 3. lampeggerà, premere su (+) o giù (-) per regolare il valore, premere il tasto set per confermare il valore e seguire la sequenza dall'alto verso il basso per regolare a partire da anno, mese, giorno, ora e minuto. Se tutti i valori sono confermati, premere SET al termine. Premere il tasto su per convertire il formato dell'ora nella presentazione di 12/24 ore.

Se non viene eseguita alcuna operazione valida entro 20 secondi, tornerà automaticamente alla modalità ora normale dalla modalità impostata.

Sveglia e snooze muovere l'interruttore della sveglia verso l'alto per attivare la sveglia, verso il basso per disattivarla. Lo schermo visualizzerà il simbolo di sveglia " " (in verde).

Tenere premuto il tasto "ALARM" per più di 2 secondi per accedere all'impostazione dell'ora della sveglia. Le voci impostate lampeggiano, quindi premere il tasto "ALARM" per modificare l'impostazione. Prima l'ora della sveglia e poi i minuti, premere su (+) o giù (-) per regolare il valore.

Se non viene eseguita alcuna operazione valida entro 20 secondi, tornerà automaticamente alla modalità ora normale dalla modalità impostata.

Quando l'allarme è impostato su "ON", premere il tasto [SET] per visualizzare l'anno e la data. Ritorna alla visualizzazione dell'ora della sveglia dopo 10 secondi.

Quando l'allarme suona per 2 minuti, il simbolo " " viene visualizzato e lampeggia.

Durante l'allarme, si fermerà automaticamente dopo 2 minuti se non viene spento manualmente.

Premere il tasto touch per interrompere la sveglia e accedere alla modalità snooze. Il simbolo "campanella " lampeggia lentamente. Il tempo di snooze predefinito è 5 minuti. Nella modalità snooze, premere qualsiasi tasto tranne il tasto touch per uscire dalla modalità snooze.

Impostazione della luce notturna

Premere una volta il tasto Touch per attivare o disattivare la funzione luce notturna

Impostazione dell'attenuazione continua: nello stato di luce notturna accesa. Tieni premuto il tasto touch per più di 2 secondi per regolare l'intensità della luce e rilascialo per mantenere la luminosità impostata.

Modalità di sospensione: tenere premuto il tasto [GIÙ] per più di 2 secondi per accedere alla modalità di sospensione. A questo punto, la luce lampeggia per 2 volte, accende la luce notturna e la luce notturna si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

Descrizione del display LED

Quando l'alimentazione del prodotto è alimentata dalla batteria, premere un tasto qualsiasi una volta e il display si spegnerà dopo 10 secondi.

Quando l'alimentazione del prodotto avviene tramite il cavo in dotazione, il display rimane acceso.

Sono disponibili due livelli di luminosità del display, evidenziati per impostazione predefinita.

Regolazione automatica della luminosità: quando viene rilevato che la luce ambientale è scarsa, passa al livello di luce bassa.

Visualizzazione della data

La funzione sveglia viene disattivata e il display viene convertito nella visualizzazione della data.

Quando la funzione sveglia è attivata, premere una volta il pulsante "SET" per visualizzare l'anno, premerlo nuovamente per visualizzare la data e tornare automaticamente dopo 10 secondi.

NL

LED-wekker van gerecycled ABS

1.Nachtlampje

2.Alarmsymbool

3.Alarmtijd of -datum

4.Tijd

12 uur: 12:00 - 11:59 | PM12:00 - 11:59

24 uur: 00:00 - 23:59

5.Alarmschakelaar

6.Type-C Voedingsingang

7.Batterij vak

8.Toets (Instellen/Wekker/Omhoog/Omlaag)



9.Tiptoets

Werking

Sluit de klok met behulp van de meegeleverde kabel aan op een geschikte stroombron of plaats 3 x AA-batterijen (niet meegeleverd) in het vakje volgens de aangegeven polariteit. Aangezien de nachtlichtfunctie van de klok veel stroom verbruikt, kan het vervangen van batterijen vaker nodig zijn als je de klok van stroom voorziet met behulp van batterijen.

De klok instellen

Ga naar de tijd instelmodus door de SET toets meer dan 2 seconden ingedrukt te houden. De 3. Zal knipperen, druk op omhoog (+) of omlaag (-) om de waarde aan te passen, druk op de insteltoets om de waarde te bevestigen en volg de top-down volgorde om de waarde aan te passen beginnend bij jaar, maand, dag, uur en minuut. Druk op SET als alle waarden bevestigd zijn. Druk op de omhoog-toets om de tijdsnotatie om te zetten in 12/24-uurs weergave.

Als er binnen 20 seconden geen geldige handeling wordt uitgevoerd, keert het apparaat automatisch terug naar de normale tijdmodus vanuit de instelmodus.

Alarm en sluimerstand

Schuif de wekkerschakelaar omhoog om het alarm in te schakelen, omlaag om het uit te schakelen. Op het scherm verschijnt het

alarmsymbool "  " (in het groen).

Houd de "ALARM" toets langer dan 2 seconden ingedrukt om de werktijd in te stellen. De ingestelde items knipperen en druk vervolgens op de "ALARM" toets om de instelling te veranderen. Eerst het alarm uur en dan de minuten, druk op omhoog (+) of omlaag (-) om de waarde aan te passen.

Als er geen geldige handeling wordt verricht binnen 20 seconden, zal het automatisch terugkeren naar de normale tijdmodus vanuit de ingestelde modus.

Als de wekker op "ON" staat, drukt u op de [SET] toets om het jaar

en de datum te bekijken. Ga na 10 seconden terug naar de weergave van de werktijd.

Als de wekker 2 minuten afgaat, wordt het symbool "  " weergegeven en knippert het.

Tijdens het alarm stopt het automatisch na 2 minuten als het niet handmatig wordt uitgezet.

Druk op de tiptoets om het alarm te stoppen en naar de

sluimerstand te gaan. Het symbool "  " knippert langzaam. De standaard sluimertijd is 5 minuten. Druk in de sluimerstand op een willekeurige toets behalve de tiptoets om de sluimerstand te verlaten.

Nachtlampje instellen

Druk eenmaal op de tiptoets om de nachtlichtfunctie in of uit te schakelen.

Traploos dimmen: in het nachtlicht aan stand. Houd de tiptoets langer dan 2s ingedrukt om de lichtintensiteit aan te passen, en laat los om de ingestelde helderheid te behouden.

Slaapstand: houd de [DOWN] toets langer dan 2s ingedrukt om de slaapstand te activeren. Op dat moment knippert het licht 2 keer, schakelt het nachtlampje aan en schakelt het nachtlampje na 30 minuten automatisch uit.

Beschrijving LED-display

Wanneer de voeding van het product afkomstig is van de batterij, drukt u eenmaal op een willekeurige toets, waarna het display na 10 seconden wordt uitgeschakeld.

Wanneer de voeding van het product afkomstig is van de meegeleverde kabel, blijft het display ingeschakeld.

Er zijn twee niveaus voor de helderheid van het display, die standaard gemarkeerd zijn.

Automatische helderheidsaanpassing: Wanneer wordt

gedetecteerd dat het omgevingslicht donker genoeg is, kunt u op elk moment overschakelen naar het lage lichtniveau.

Datumweergave

De alarmfunctie wordt uitgeschakeld en het display wordt omgezet naar datumweergave.

Wanneer de wekkerfunctie is ingeschakeld, drukt u eenmaal op de knop "SET" om het jaar weer te geven, drukt u nogmaals om de datum weer te geven en keert u automatisch terug na 10 seconden.

PL

Budzik LED z tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu

1. Lampka nocna
2. Symbol alarmu
3. Godzina lub data alarmu
4. Czas
12H godzin: 12:00 - 11:59 | PM12:00 - 11:59
24H godziny: 00:00 - 23:59
5. Przełącznik alarmu
6. Wejście zasilania typu C
7. Komora baterii
8. Przycisk (Ustawienia/ Alarm/ Góra/ Dół)



9. Klawisz dotykowy

Obsługa

Za pomocą dostarczonego kabla podłącz zegar do odpowiedniego źródła zasilania lub włóż 3 baterie AA (brak w zestawie) do komory zgodnie z pokazanymi oznaczeniami biegunowości, ponieważ funkcja nocnego podświetlenia zegara zużywa dużą ilość energii, dlatego zasilanie zegara bateriami może spowodować konieczność częstszej wymiany baterii.

Jak ustawić zegar

Przejdź do trybu ustawiania czasu, naciskając przycisk SET przez ponad 2 sekundy. 3. będzie migać, naciśnij przycisk w górę (+) lub w dół (-), aby dostosować wartość, naciśnij przycisk set, aby potwierdzić wartość i postępuj zgodnie z sekwencją od góry do dołu, aby dostosować, zaczynając od roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty. Jeśli wszystkie wartości zostaną potwierdzone, po zakończeniu naciśnij SET. Naciśnij przycisk w górę, aby przekonwertować format czasu na 12/24-godzinny.

Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, nastąpi automatyczny powrót do normalnego trybu czasu z trybu ustawień.

Alarm i drzemka

Przesuń przełącznik alarmu w górę, aby włączyć alarm, w dół, aby

go wyłączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol alarmu "  " (w kolorze zielonym).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "ALARM" przez ponad 2 sekundy, aby wprowadzić ustawienia czasu alarmu. Ustawione elementy migają, a następnie naciśnij przycisk "ALARM", aby zmienić ustawienie. Najpierw godzina alarmu, a następnie minuta, naciśnij przycisk w górę (+) lub w dół (-), aby dostosować wartość.

Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna ważna operacja, nastąpi automatyczny powrót do normalnego trybu czasu.

Gdy alarm jest ustawiony na "ON", naciśnij przycisk [SET], aby wyświetlić rok i datę. Powrót do wyświetlania godziny alarmu nastąpi po 10 sekundach.

Gdy alarm włączy się na 2 minuty, na wyświetlaczu pojawi się i

zacznie migać symbol "  ".

During the alarm, it will automatically stop after 2 minutes if it is not manually turned off.

Naciśnij przycisk dotykowy, aby zatrzymać alarm i przejść do trybu

drzemki. Symbol "  " miga powoli. Domyślny czas drzemki wynosi 5 minut. W trybie drzemki naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku dotykowego, aby wyjść z trybu drzemki.

Ustawienie oświetlenia nocnego

Naciśnij przycisk dotykowy jeden raz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję oświetlenia nocnego

Ustawienie bezstopniowego ściemniania: w stanie włączonego oświetlenia nocnego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez ponad 2 sekundy, aby dostosować intensywność światła, a następnie puść go, aby utrzymać ustawioną jasność.

Tryb uśpienia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DOWN] przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu uśpienia. W tym czasie dioda mignie 2 razy, włączy się lampka nocna, a po 30 minutach lampka nocna wyłączy się automatycznie.

Opis wyświetlacza LED

Gdy produkt jest zasilany z akumulatora, naciśnij dowolny przycisk jeden raz, a wyświetlacz wyłączy się po 10 sekundach.

Gdy produkt jest zasilany z dostarczonego kabla, wyświetlacz pozostaje włączony.

Dostępne są dwa poziomy jasności wyświetlacza, które są domyślnie podświetlone.

Automatyczna regulacja jasności: Po wykrzyciu, że oświetlenie otoczenia jest wystarczająco ciemne, można w dowolnym momencie przełączyć na niski poziom oświetlenia.

Wyświetlanie daty

Funkcja alarmu jest wyłączona, a wyświetlacz jest konwertowany na wyświetlanie daty.

Gdy funkcja alarmu jest włączona, naciśnij przycisk "SET" raz, aby wyświetlić rok, naciśnij ponownie, aby wyświetlić datę i automatycznie powrócić po 10 sekundach.