

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2419 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2419

EN

Wireless headphone

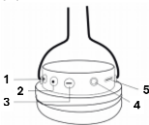

1. + button
2. ON/OFF button
3. - button
4. AUX port
5. Type-C port

Specifications:

1. Wireless version: 5.4
2. Input: DC 5V
3. Battery capacity: 400mAh, 1.48Wh
4. Working distance: Up to 10m

Instructions:

1. Long press ON/OFF button to turn on the headphone. It enters the pairing mode automatically. Turn on the wireless pairing in your device and search for "MO2419".
2. Short press - and + buttons to decrease and increase the volume respectively.
3. Double press + and - buttons to previous and next track respectively.
4. Short press ON/OFF button to play/pause the track.
5. Long press ON/OFF button to turn off the headphone.

Charging:

Connect the headphone and power source by the provided cable.
Charging speed varies with the power source rating.

Warning:

"High sound pressure"

"Hearing damage risk"

"Do not listen at high volume levels for long periods"

**DE****Kabellose Kopfhörer**

1. + Taste
2. ON/OFF Taste
3. - Taste
4. AUX Anschluss
5. Type-C Anschluss

Spezifikationen:

1. Wireless version: 5.4
2. Input: DC 5V
3. Batteriekapazität: 400mAh, 1.48Wh
4. Arbeitsabstand: Bis zu 10m

Anleitung:

1. Drücken Sie lange auf die ON/OFF-Taste, um den Kopfhörer einzuschalten. Er wechselt automatisch in den Kopplungsmodus. Schalten Sie die drahtlose Kopplung in Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach „MO2419“.
2. Drücken Sie kurz die Tasten - und +, um die Lautstärke entsprechend zu verringern oder zu erhöhen.
3. Drücken Sie zweimal die Tasten + und -, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu gelangen.
4. Drücken Sie kurz die ON/OFF-Taste, um den Titel abzuspielen/anzuhalten.
5. Drücken Sie lange auf die ON/OFF-Taste, um den Kopfhörer auszuschalten.

Aufladen:

Verbinden Sie den Kopfhörer und die Stromquelle mit dem mitgelieferten Kabel. Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Leistung der Stromquelle ab.

Warnhinweis:

„Hoher Schalldruck“

„Risiko von Hörschäden“

„Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke “

**FR****Casque sans fil**

1. Bouton +.
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton -
4. Port AUX
5. Port Type-C

Spécifications :

1. Version sans fil : 5.4
2. Entrée : DC 5V
3. Capacité de la batterie : 400mAh, 1.48Wh
4. Distance de travail : Jusqu'à 10 m

Instructions :

1. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour allumer le casque. Il entre automatiquement en mode d'appairage. Activez le couplage sans fil dans votre appareil et recherchez "MO2419".
2. Appuyez brièvement sur les boutons - et + pour diminuer et augmenter le volume respectivement.
3. Appuyez deux fois sur les boutons + et - pour passer respectivement à la piste précédente et à la piste suivante.
4. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour lire/pause la piste.
5. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour éteindre le casque.

Chargement:

Connectez le casque et la source d'alimentation à l'aide du câble fourni. La vitesse de chargement varie en fonction de la puissance de la source d'alimentation.

Warning:

"Pression sonore élevée

"Risque de lésions auditives

"Ne pas écouter à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.



ES

Auriculares inalámbricos

1. + boton
2. ON/OFF boton
3. - boton
4. AUX puerto
5. Puerto Tipo-C

Especificaciones:

1. Wireless version: 5.4
2. Input: DC 5V
3. Capacidad bateria: 400mAh, 1.48Wh
4. Distancia de trabajo: hasta 10m

Instrucciones:

1. Pulsa prolongadamente el botón ON/OFF para encender el auricular. Entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Active el emparejamiento inalámbrico en su dispositivo y busque "MO2419".
2. Pulsa brevemente los botones - y + para bajar y subir el volumen respectivamente.
3. Pulse dos veces los botones + y - para acceder a la pista anterior y siguiente respectivamente.
4. Pulse brevemente el botón ON/OFF para reproducir/pausar la pista.
5. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para apagar los auriculares.

Cargar:

Conecta los auriculares y la fuente de alimentación mediante el cable suministrado. La velocidad de carga varía en función de la fuente de alimentación.

Advertencia:

"Alta presión sonora"

"Riesgo de daños auditivos"

"No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados."



IT

Cuffie wireless

1. Pulsante +
2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante -
4. Porta AUX
5. Porta Type-C

Specifiche:

1. Versione wireless: 5.4
2. Ingresso: DC 5V
3. Capacità della batteria: 400 mAh, 1,48 Wh
4. Distanza di funzionamento: fino a 10 m

Istruzioni:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere le cuffie. Entrano automaticamente in modalità di associazione. Attiva l'associazione wireless sul tuo dispositivo e cerca "MO2419".
2. Premere brevemente i pulsanti - e + per diminuire e aumentare rispettivamente il volume.
3. Premere due volte i pulsanti + e - per passare alla traccia precedente e successiva.
4. Premere brevemente il pulsante ON/OFF per riprodurre/mettere in pausa la traccia.
5. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere le cuffie.

Carica:

Collega le cuffie e la fonte di alimentazione tramite il cavo in dotazione. La velocità di carica varia in base alla potenza della fonte di alimentazione.

Attenzione:

"Pressione sonora elevata"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare a volumi elevati per lunghi periodi"



NL

Draadloze koptelefoon

1. + button
2. ON/OFF button
3. – button
4. AUX poort
5. Type-C poort

Specificaties:

1. Draadloze versie: 5.4
2. Ingang: DC 5V
3. Batterijcapaciteit: 400mAh, 1.48Wh
4. Werkafstand: Tot 10m

Gebruiksaanwijzing:

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de hoofdtelefoon aan te zetten. De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd. Schakel draadloze koppeling in op uw apparaat en zoek naar "MO2419".
2. Druk kort op de knoppen - en + om het volume te verlagen en te verhogen.
3. Druk tweemaal op de knoppen + en - om het vorige en volgende nummer te kiezen.
4. Druk kort op de knop ON/OFF om het nummer af te spelen/te pauzeren.
5. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de hoofdtelefoon uit te schakelen.

Opladen:

Sluit de koptelefoon en de stroombron aan met de meegeleverde kabel. De oplaadsnelheid is afhankelijk van de stroombron.

Waarschuwing:

"Hoge geluidsdruk

"Risico op gehoorbeschadiging".

"Luister niet gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus".



PL

Bezprzewodowe słuchawki

1. Przycisk +
2. Przycisk ON/OFF
3. - przycisk
4. Port AUX
5. Type-C port

Specyfikacja:

1. Wersja bezprzewodowa: 5.4
2. Wejście: DC 5V
3. Pojemność baterii: 400 mAh, 1,48 Wh
4. Odległość robocza: Do 10 m

Instrukcja:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć słuchawki. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania. Włącz parowanie bezprzewodowe w urządzeniu i wyszukaj „MO2419”.
2. Krótko naciśnij przyciski - i +, aby odpowiednio zmniejszyć i zwiększyć głośność.
3. Dwukrotne naciśnięcie przycisków + i - powoduje przejście odpowiednio do poprzedniego i następnego utworu.
4. Krótkie naciśnięcie przycisku ON/OFF w celu odtworzenia/pauzy utworu.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć słuchawki.

Ładowanie:

Podłącz słuchawki i źródło zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Szybkość ładowania zależy od parametrów znamionowych źródła zasilania.

Ostrzeżenie:

“Wysokie ciśnienie akustyczne”

“Ryzyko uszkodzenia słuchu”

“Nie należy słuchać muzyki przy wysokim poziomie głośności przez długi czas”

