

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 110-205 kHz

(b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2442 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2442

EN

Wireless power bank

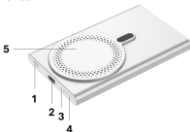

1. Switch button
2. Type-C port
3. Wireless charging status light, Power indicator light (25%) & Green light for fast charge.
4. Power indicator light (100%)
5. Wireless charging position

Specifications:

1. Type-C input: DC 5V/2.4A, 9V/2A
2. Type-C output: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
3. Battery capacity: 5000mAh/19.25Wh

Instructions:

- Press the switch button to check the electric power in the power bank indicated by the number of indicator lights: 25%, 50%, 75%, 100% (The LED indicator 3 next to Type-C is 25%). Double click the switch button to turn off or it will turn off automatically after approx 5 seconds.
- Connect the power bank with any power source using the cable provided. Charging time varies depending on the power source ratings. The charging time of the power bank from 0% to 100% is about 4-5h (5V) and 3-4h(9V). The white light flashes continuously when recharging is taking place. Four power lights steady on means fully charged. The green light in

the first led indicator means fast recharging.

Wireless charging

Place the phone on top of wireless charging position. Removing the protective case from the device is recommended to avoid connection failure. The LED indicator 3 blue and green on for successful connection. White power light is on until the battery is exhausted.

When the blue light is flashing, it means metal object is detected on charging surfaces or charging device is not placed correctly to its charging position. Please remove metal object and place the device properly on the charging area or re-connect the phone and charger again.

Attention:


- This product is not waterproof. If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface and do not switch on the device immediately.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the power bank for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.
- In order to avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Leave the power bank idle when recharging. Do not recharge other devices with the power bank whilst the power bank is being charging.
- Metal objects placed on top of charging devices might result in malfunction of the item and damage the charging device. Do

not operate the item on top of any metal worktable or surface.

Note: There is a separate metal ring accessory. You can stick it to your device, if necessary.

DE

Kabellose Powerbank

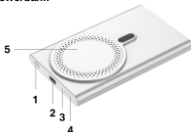

1. Ein-/Ausschalter
2. Type-C Anschluss
3. Statusanzeige für kabelloses Laden, Energieanzeige (25%) und grünes Licht für Schnellladung.
4. Energieanzeige (100%)
5. Kabellose Ladeposition

Technische Daten:

1. Typ-C Eingang: DC 5V/2.4A, 9V/2A
2. Typ-C Ausgang: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
3. Batterie Kapazität: 5000mAh/19.25Wh

Anleitung:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die elektrische Leistung in der Powerbank zu überprüfen, die durch die Anzahl der Anzeigeleuchten angezeigt wird: 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (Die LED-Anzeige 3 neben dem Typ-C zeigt 25 % an). Doppelklicken Sie auf den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten, oder es schaltet sich nach ca. 5 Sekunden automatisch aus.
- Schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel an

eine beliebige Stromquelle an. Die Ladezeit variiert je nach der Leistung der Stromquelle. Die Ladezeit der Powerbank von 0% auf 100% beträgt etwa 4-5 Stunden (5V) und 3-4 Stunden (9V). Das weiße Licht blinkt kontinuierlich, wenn der Aufladevorgang stattfindet. Wenn vier Lichter konstant leuchten, ist die Powerbank voll aufgeladen. Das grüne Licht in der ersten LED-Anzeige bedeutet schnelles Aufladen.

Kabelloses Laden

Legen Sie das Telefon auf die Position für kabelloses Laden. Es wird empfohlen, die Schutzhülle vom Gerät zu entfernen, um Verbindungsfehler zu vermeiden. Die LED-Anzeige 3 leuchtet blau und grün bei erfolgreicher Verbindung. Das weiße Licht leuchtet, bis der Akku erschöpft ist.

Wenn das blaue Licht blinkt, bedeutet dies, dass ein Metallgegenstand auf der Ladefläche erkannt wurde oder dass das Ladegerät nicht richtig in die Ladeposition gebracht wurde. Bitte entfernen Sie den Metallgegenstand und legen Sie das Gerät richtig auf die Ladefläche oder schließen Sie das Telefon und das Ladegerät erneut an.

Achtung:

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), feuchten oder korrosiven Umgebung.
- Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während Sie es verwenden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht – Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht

benutzt wurde, kann die Leistung des eingebauten Akkus nachlassen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie die Powerbank für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn sie wieder Energie hat, funktioniert das Ladegerät wieder.

- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie ihn bitte mindestens einmal in 6 Monaten.
- Lassen Sie die Powerbank während des Aufladens im Leerlauf. Laden Sie keine anderen Geräte mit der Powerbank auf, während die Powerbank aufgeladen wird.
- Metallgegenstände, die auf dem Ladegerät abgestellt werden, können zu Fehlfunktionen des Geräts führen und das Ladegerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Arbeitstisch oder einer Oberfläche aus Metall.

Hinweis: Es gibt einen separaten Metallring als Zubehör. Sie können ihn bei Bedarf an Ihrem Gerät befestigen.

FR

Batterie externe sans fil



1. Bouton de marche
2. Port Type-C
3. Voyant d'état de la charge sans fil, voyant d'alimentation (25 %) et voyant vert pour la charge rapide.
4. Voyant d'alimentation (100 %)
5. Emplacement de charge sans fil

Spécifications :

1. Entrée Type-C : DC 5V/2.4A, 9V/2A

2. Sortie Type-C : DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
3. Capacité de la batterie : 5000mAh/19.25Wh

Mode d'emploi :

- Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour vérifier la puissance électrique dans la banque de puissance indiquée par le nombre de voyants lumineux : 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (l'indicateur LED 3 à côté de Type-C est à 25 %). Double-cliquez sur le bouton pour l'éteindre ou il s'éteindra automatiquement après environ 5 secondes.
- Connectez la batterie externe à n'importe quelle source d'énergie à l'aide du câble fourni. Le temps de charge varie en fonction de la puissance de la source d'alimentation. Le temps de charge du banc d'alimentation de 0 à 100 % est d'environ 4 à 5 heures (5 V) et 3 à 4 heures (9 V). La lumière blanche clignote en continu lorsque la recharge est en cours. Quatre voyants lumineux allumés en permanence signifient que la batterie est entièrement chargée. La lumière verte du premier indicateur LED signifie une recharge rapide.

Chargement sans fil

Placez le téléphone sur l'emplacement de chargement sans fil. Il est recommandé de retirer l'étui de protection de l'appareil afin d'éviter tout échec de connexion. L'indicateur LED 3 bleu et vert s'allume lorsque la connexion est réussie. Le voyant blanc est allumé jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.

Lorsque le voyant bleu clignote, cela signifie qu'un objet métallique est détecté sur les surfaces de chargement ou que le dispositif de chargement n'est pas placé correctement dans sa position de chargement. Veuillez retirer l'objet métallique et placer l'appareil correctement sur la surface de chargement ou reconnecter le téléphone et le chargeur.

Attention :

- Ce produit n'est pas étanche. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, utilisez un chiffon propre pour absorber l'eau sur la surface du produit et n'allumez pas l'appareil immédiatement.
- Ne jetez pas la batterie externe dans le feu afin d'éviter toute


explosion.

- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Tenir le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne pas ouvrir l'appareil - risque d'électrocution.
- Vérifiez que la batterie externe est adapté à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser
- Si la batterie externe n'a pas été utilisé pendant une longue période, l'énergie de la batterie intégrée peut s'épuiser. Pour résoudre ce problème, chargez là pendant 2 à 3 heures. Lorsque la batterie est rechargée, le chargeur fonctionne à nouveau.
- Afin d'éviter d'endommager la batterie, veuillez l'utiliser au moins une fois tous les 6 mois.
- Laissez la batterie externe inactif lors de la recharge. Ne rechargez pas d'autres appareils avec la batterie externe pendant qu'elle est en charge.
- Les objets métalliques placés sur les dispositifs de chargement peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et endommager le dispositif de chargement. Ne pas utiliser l'appareil sur une table de travail ou une surface métallique.

Remarque : il existe un anneau métallique séparé. Vous pouvez le coller sur votre appareil, si nécessaire.

ES

Batería externa inalámbrica

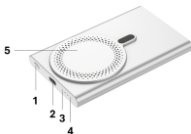

1. Botón de encendido
2. Puerto Tipo C
3. Luz de estado de carga inalámbrica, luz indicadora de potencia (25 %) y luz verde de carga rápida.
4. Indicador de encendido (100 %)
5. Posición de carga inalámbrica

Especificaciones:

1. Entrada Tipo C: CC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A
2. Salida Tipo C: CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A
3. Capacidad de la batería: 5.000 mAh/19,25 Wh

Instrucciones:

- Pulse el botón del interruptor para comprobar la energía eléctrica en el cargador indicada por el número de luces indicadoras: 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (el indicador LED 3 junto al Tipo C es 25 %). Haga doble clic en el botón del interruptor para apagarlo o se apagará automáticamente transcurridos unos 5 segundos.
- Conecte el cargador de batería a cualquier fuente de alimentación utilizando el cable incluido. El tiempo de carga varía según las características de la fuente de alimentación. El tiempo de carga del cargador de 0 % a 100 % es de aproximadamente 4-5 h (5 V) y 3-4 h (9 V). La luz blanca parpadea continuamente cuando se está realizando la recarga. Las cuatro luces de encendido se mantienen encendidas, lo que significa que está completamente cargado. La luz verde del primer indicador LED significa recarga rápida.

Carga inalámbrica

Coloque el teléfono encima de la posición de carga inalámbrica. Se recomienda retirar la funda protectora del dispositivo para evitar fallos de conexión. El indicador LED 3 azul y verde encendido indica que la conexión se ha realizado correctamente. La luz blanca de encendido permanece encendida hasta que se agota la batería.

Cuando la luz azul parpadea, significa que se ha detectado un objeto metálico en las superficies de carga o que el dispositivo de carga no está colocado correctamente en su posición de carga. Retire el objeto metálico y coloque el dispositivo correctamente en el área de carga o vuelva a conectar el teléfono y el cargador.

Atención:


- Este producto no es resistente al agua. Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para absorber el agua de la superficie y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- Para evitar el riesgo de explosión, no tire el cargador al fuego.
- No utilice ni almacene el cargador en ambientes demasiado cálidos (superiores a 50 grados Celsius), húmedos o corrosivos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No abra el cargador: existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que el cargador es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo.
- Si el cargador no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará. Para resolverlo, cargue el cargador de batería durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado parcialmente, volverá a funcionar.
- Para evitar dañar la batería, utilícela como mínimo una vez cada 6 meses.
- Deje el cargador en reposo mientras se recarga. No recargue otros dispositivos con la batería mientras se esté cargando.
- Si se sitúan objetos metálicos encima de los dispositivos de carga, pueden provocar un mal funcionamiento del producto y dañar el dispositivo de carga. No utilice este producto sobre

una placa o superficie de trabajo metálica.

Nota: Hay un accesorio de anilla metálica independiente. Puede pegarlo a su dispositivo, si es necesario.

IT

Power bank wireless

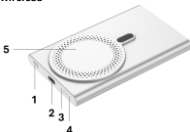

1. Pulsante interruttore
2. Porta Type-C
3. Spia di stato della carica wireless, spia di alimentazione (25%) e luce verde per la carica rapida.
4. Spia di alimentazione (100%)
5. Posizione di carica wireless

Specifiche:

1. Ingresso Type-C: DC 5V/2,4A, 9V/2A
2. Uscita Type-C: DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,66A
3. Capacità della batteria: 5000mAh/19,25Wh

Istruzioni:

- Premere il pulsante interruttore per controllare l'alimentazione elettrica nel power bank indicata dal numero di spie luminose: 25%, 50%, 75%, 100% (l'indicatore LED 3 accanto a Type-C è 25%). Fare doppio clic sul pulsante interruttore per spegnere o si spegnerà automaticamente dopo circa 5 secondi.
- Collegare il power bank a qualsiasi fonte di alimentazione utilizzando il cavo in dotazione. Il tempo di ricarica varia a seconda delle valutazioni della fonte di alimentazione. Il tempo

di ricarica del power bank dallo 0% al 100% è di circa 4-5 ore (5 V) e 3-4 ore (9 V). La luce bianca lampeggia continuamente quando è in corso la ricarica. Quattro spie di alimentazione fisse indicano che la carica è completa. La luce verde nel primo indicatore LED indica una ricarica rapida.

Ricarica wireless

Posizionare il telefono sulla posizione di ricarica wireless. Si consiglia di rimuovere la custodia protettiva dal dispositivo per evitare errori di connessione. L'indicatore LED 3 blu e verde si accendono per una connessione riuscita. La luce bianca di alimentazione è accesa fino a quando la batteria non è scarica. Quando la luce blu lampeggia, significa che è stato rilevato un oggetto metallico sulle superfici di ricarica o che il dispositivo di ricarica non è posizionato correttamente nella posizione di ricarica. Rimuovere l'oggetto metallico e posizionare correttamente il dispositivo sull'area di ricarica o ricollegare nuovamente il telefono e il caricabatterie.

Attenzione:


- Questo prodotto non è impermeabile. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua dalla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo.
- Non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire il dispositivo: rischio di scosse elettriche.
- Verificare che il power bank sia adatto al proprio telefono cellulare o apparecchiatura elettronica prima dell'uso
- Se il power bank non è stato utilizzato per un lungo periodo, la potenza della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il power bank per 2-3 ore. Quando avrà un po' di carica, il caricabatterie tornerà a funzionare.
- Per evitare di danneggiare la batteria, utilizzarlo almeno una volta ogni 6 mesi.

- Lasciare il power bank inattivo durante la ricarica. Non ricaricare altri dispositivi con il power bank mentre è in carica.
- Oggetti metallici posizionati sopra i dispositivi di ricarica potrebbero causare malfunzionamenti dell'articolo e danneggiare il dispositivo di ricarica. Non utilizzare l'articolo sopra un tavolo da lavoro o una superficie in metallo.

Nota: c'è un accessorio ad anello di metallo separato. Puoi attaccarlo al tuo dispositivo, se necessario.

NL

Draadloze powerbank

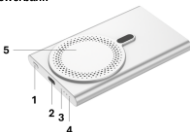

1. Schakelknop
2. Type-C poort
3. Statuslampje draadloos opladen, Power indicatielampje (25%) & Groen lampje voor snel opladen.
4. Voedingsindicielampje (100%)
5. Positie draadloos opladen

Specificaties:

1. Type-C-ingang: GELIJKSTROOM 5V/2,4A, 9V/2A
2. Type-C uitgang: GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,66A
3. Batterijcapaciteit: 5000mAh/19.25Wh

Instructies:

- Druk op de schakelknop om de stroom in de powerbank te controleren, aangegeven door het aantal indicatielampjes:

25%, 50%, 75%, 100% (de LED-indicator 3 naast Type-C is 25%). Dubbelklik op de schakelknop om uit te schakelen of hij schakelt automatisch uit na ongeveer 5 seconden.

- Sluit de powerbank aan op een voedingsbron met de meegeleverde kabel. De oplaadtijd is afhankelijk van de stroombron. De oplaadtijd van de powerbank van 0% tot 100% is ongeveer 4-5 uur (5V) en 3-4 uur (9V). Het witte lampje knippert continu tijdens het opladen. Vier powerlampjes die constant branden, betekenen volledig opgeladen. Het groene lampje in de eerste led-indicator betekent snel opladen.

Draadloos opladen

Plaats de telefoon bovenop de positie voor draadloos opladen.

Verwijder de beschermhoes van het apparaat om mislukte verbindingen te voorkomen. De LED-indicator 3 blauw en groen aan voor een succesvolle verbinding. Het witte voedingslampje brandt totdat de batterij leeg is.

Als het blauwe lampje knippert, betekent dit dat er een metalen voorwerp is gedetecteerd op het oplaadoppervlak of dat het oplaadapparaat niet correct in de oplaadpositie is geplaatst. Verwijder het metalen voorwerp en plaats het apparaat op de juiste manier op het oplaadoppervlak of sluit de telefoon en de oplader opnieuw aan.

Let op:

- Dit product is niet waterdicht. Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en zet het apparaat niet meteen aan.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet gebruikt is, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op


te lossen, laadt u de powerbank 2 tot 3 uur op. Als de powerbank weer opgeladen is, werkt de oplader weer.

- Om beschadiging van de batterij te voorkomen, moet je de powerbank minstens één keer per 6 maanden gebruiken
- Laat de powerbank tijdens het opladen inactief. Laad geen andere apparaten op met de powerbank terwijl deze wordt opgeladen.
- Metalen voorwerpen die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen leiden tot storingen in het apparaat en beschadiging van het oplaadapparaat. Gebruik het apparaat niet bovenop een metalen werktafel of oppervlak.

Opmerking: Er is een apart metalen ringaccessoire. Indien nodig kunt u deze aan uw apparaat bevestigen.

PL

Bezprzewodowy power bank

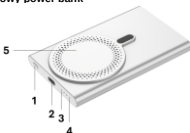

1. Włącznik
2. Port typu C
3. kontrolka stanu ładowania bezprzewodowego, kontrolka zasilania (25%) i zielona kontrolka szybkiego ładowania
4. kontrolka zasilania (100%)
5. pozycja ładowania bezprzewodowego

Specyfikacja:

1. Wejście typu C: DC 5V/2.4A, 9V/2A
2. Wyjście Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A
3. Pojemność baterii: 5000mAh/19.25Wh

Instrukcja:

- Naciśnij przycisk włącznika, aby sprawdzić poziom energii elektrycznej w powerbanku, wskazywany przez liczbę kontrolerek: 25%, 50%, 75%, 100% (wskaźnik LED 3 obok Type-C to 25%). Dwukrotnie kliknij przycisk wyłącznika, aby wyłączyć urządzenie lub wyłączy się ono automatycznie po około 5 sekundach.
- Podłącz powerbank do dowolnego źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla. Czas ładowania różni się w zależności od parametrów źródła zasilania. Czas ładowania power banku od 0% do 100% wynosi około 4-5 godzin (5 V) i 3-4 godziny (9 V). Podczas ładowania białe światło świeci w sposób ciągły. Cztery diody świecące światłem ciągłym oznaczają pełne naładowanie. Zielone światło na pierwszym wskaźniku LED oznacza szybkie ładowanie.

Ładowanie bezprzewodowe

Umieść telefon na stanowisku ładowania bezprzewodowego. Zaleca się zdjęcie etui ochronnego z urządzenia, aby uniknąć niepowodzenia połączenia. Wskaźnik LED 3 świeci na niebiesko i zielono w przypadku pomyślnego połączenia. Gdy niebieskie światło miga, oznacza to, że na powierzchni ładowania wykryto metalowy przedmiot lub urządzenie ładujące nie zostało prawidłowo umieszczone w pozycji ładowania. Należy usunąć metalowy przedmiot i umieścić urządzenie prawidłowo na powierzchni ładowania lub ponownie podłączyć telefon i ładowarkę.

Uwaga:

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, należy użyć czystej szmatki do wchłonięcia wody z powierzchni produktu i nie włączać urządzenia od razu.
- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego.
- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może ulec wyczerpaniu. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować power bank przez 2-3 godziny. Po naładowaniu ładowarka zacznie ponownie działać.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii, należy używać jej co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Pozostaw power bank bezczynny podczas ładowania. Nie należy ładować innych urządzeń za podczas ładowania power banku.
- Metalowe przedmioty umieszczone na urządzeniach ładujących mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i uszkodzenie urządzenia ładującego. Nie należy używać urządzenia na metalowym stole roboczym lub na innej metalowej powierzchni.

Uwaga: W zestawie znajduje się oddzielny metalowy pierścień. W razie potrzeby można go przykleić do urządzenia.