

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 110-205 kHz

(b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2495 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2495

EN

A4 folder wireless power bank

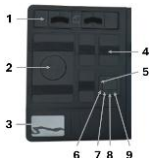

1. Phone or tablet stand
2. Wireless charging position
3. Card holder
4. Storage for USB cable
5. LED indicator
6. Switch button of LED indicator
7. USB-A port
8. Lock button of ports
9. Type-C port

Specifications:

Type-C input: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Type-C output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-A output: DC 5V/3A, 9V/2A

Wireless output: 15W Max.

Battery capacity: 5000mAh/18.5Wh

Instructions of power bank:

1. Connect the charging station to a USB power supply with the cable provided. The blue indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the

power bank is fully charged.

2. Charging time varies if 2 devices are being recharged

3. Check battery capacity in power bank:

Press the switch button to check if the power bank needs to be recharged. The Blue LED lights indicate battery capacity remaining in the power bank as follows – 4 lights = 100%; 3 lights = 75%; 2 lights = 50%; 1 light = 25%

WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.

DE

DIN A4 Portfolio & kabellose Powerbank

1. Halter für Smartphone oder Tablet
2. Kabellose Ladestation
3. Kartensteckplatz
4. Aufbewahrung für USB-Kabel
5. LED-Anzeige
6. Schaltknopf der LED-Anzeige
7. USB-A-Anschluss
8. Sperrtaste der Anschlüsse

9. Typ-C-Anschluss

Technische Daten:

Typ-C-Eingang:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Typ-C-Ausgang:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-A-Ausgang:	DC 5V/3A, 9V/2A
Kabelloser Ausgang:	15W Max.
Batteriekapazität:	5000mAh/18.5Wh

Anleitung der Powerbank:

1. Schließen Sie die Ladestation mit dem mitgelieferten Kabel an ein USB-Netzteil an. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt, wenn der Ladevorgang läuft. Die Anzeige leuchtet konstant, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Die Ladezeit variiert, wenn 2 Geräte aufgeladen werden.
3. Prüfen Sie die Akkukapazität der Powerbank:
Drücken Sie den Schaltknopf, um zu prüfen, ob die Powerbank aufgeladen werden muss. Die blauen LED-Leuchten zeigen die verbleibende Akkukapazität in der Powerbank wie folgt an: 4 Leuchten = 100%; 3 Leuchten = 75%; 2 Leuchten = 50%; 1 Leuchte = 25%.

WARNUNG! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie es keinen Flüssigkeiten aus und benutzen Sie es nicht bei starkem Regen.
- Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
- Bitte geben Sie die Powerbank nicht in offenes Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr

Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist

- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann sich die Leistung des eingebauten Akkus entladen. Um dieses Problem zu beheben, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn der Akku wieder aufgeladen ist, wird das Ladegerät wieder funktionieren.

FR

Dossier A4 powerbank sans fil

1. Support pour téléphone ou tablette
2. Position de chargement sans fil
3. Support de carte
4. Rangement pour le câble USB
5. Indicateur LED
6. Bouton de commutation de l'indicateur LED
7. Port USB-A
8. Bouton de verrouillage des ports
9. Port Type-C

Caractéristiques :

Entrée Type-C :	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie Type-C :	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie USB-A :	DC 5V/3A, 9V/2A
Sortie sans fil :	15W Max.
Capacité de la batterie :	5000mAh/18.5Wh

Mode d'emploi du powerbank :

1. Connectez la station de charge à une source d'alimentation USB à l'aide du câble fourni. Le voyant bleu clignote lorsque la charge est en cours. Les voyants sont allumés en permanence lorsque le power bank est complètement chargé.
2. Le temps de charge varie si deux appareils sont rechargés.
3. Vérifier la capacité de la batterie de la banque d'alimentation : Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour vérifier si le powerbank a besoin d'être rechargé. Les voyants LED bleus indiquent la capacité de batterie restante dans le powerbank comme suit : 4 voyants = 100% ; 3 voyants = 75% ; 2 voyants = 50% ; 1 voyant = 25%.

ATTENTION ! INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !

- Ce produit n'est pas étanche. Ne le mouillez pas et ne l'utilisez pas en cas de forte pluie.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, utilisez un chiffon propre pour absorber l'eau sur la surface du produit et n'allumez pas l'appareil immédiatement.
- Ne jetez pas le power bank dans le feu afin d'éviter toute explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le power bank dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Tenir le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne pas ouvrir l'appareil - risque d'électrocution.
- Vérifiez que le banc d'alimentation est adapté à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si le power bank n'a pas été utilisé pendant une longue période, l'énergie de la batterie intégrée peut s'épuiser. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Lorsque la batterie est rechargée, le chargeur fonctionne à nouveau.

ES

Carpeta A4 batería inalámbrica

1. Soporte para teléfono o tableta
2. Posición de carga inalámbrica
3. Tarjetero
4. Almacenamiento para cable USB
5. Indicador LED
6. Botón de conmutación del indicador LED
7. Puerto USB A
8. Botón de bloqueo de puertos
9. Puerto Tipo C

Especificaciones:

Entrada Tipo C:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Salida Tipo C:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Salida USB A:	CC 5 V/3 A, 9 V/2 A

Salida inalámbrica: 15 W máx.
Capacidad de la batería: 5000mAh/18.5Wh

Instrucciones de la batería inalámbrica:

1. Conecte la estación de carga a una fuente de alimentación USB con el cable suministrado. El indicador luminoso azul parpadeará cuando se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando la batería externa esté completamente cargada.
2. El tiempo de carga varía si se recargan dos dispositivos.
3. Compruebe la capacidad de batería en la batería externa: Presione el botón de interruptor para comprobar si el cargador de batería tiene que recargarse. Las luces LED azules indican la capacidad restante de batería en el cargador de batería, de la siguiente manera: 4 luces = 100 %; 3 luces = 75 %; 2 luces = 50 %, y 1 luz = 25 %

ATENCIÓN: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice en caso de fuertes lluvias.
- Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para secar su superficie y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- Para evitar el riesgo de explosión, no tire la batería externa al fuego.
- No utilice ni almacene la batería externa en ambientes cálidos (superiores a 50 °C), húmedos o corrosivos.
- Manténgala fuera del alcance de los niños. No deje el producto desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No abra la batería, existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que el cargador portátil es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo
- Si la batería externa no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará. Para resolverlo, cárguela durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado parcialmente, volverá a funcionar.

IT

Power bank wireless con cartella A4

1. Supporto per telefono o tablet
2. Posizione di ricarica wireless
3. Porta-scheda
4. Vano per cavo USB
5. Indicatore LED
6. Pulsante di accensione dell'indicatore LED
7. Porta USB-A
8. Pulsante di blocco delle porte
9. Porta Type-C

Specifiche:

Ingresso Type-C:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Uscita Type-C:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Uscita USB-A:	DC 5V/3A, 9V/2A
Uscita wireless:	15W Max.
Capacità della batteria:	5000mAh/18,5Wh

Istruzioni del power bank:

1. Collegare la stazione di ricarica a un alimentatore USB con il cavo in dotazione. La spia blu lampeggerà quando la carica è in corso. Le spie sono accese in modo permanente quando il power bank è completamente carico.
2. Il tempo di ricarica varia se si ricaricano 2 dispositivi
3. Controllare la capacità della batteria nel power bank:
Premere il pulsante dell'interruttore per verificare se il power bank deve essere ricaricato. Le spie LED blu indicano la capacità della batteria rimanente nel power bank come segue: 4 spie = 100%; 3 spia = 75%; 2 spia = 50%; 1 spia = 25%

ATTENZIONE! IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA!

- Questo prodotto non è impermeabile. Non bagnarlo o utilizzarlo sotto forti piogge.
- Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo.
- Non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.

- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire il dispositivo: rischio di scosse elettriche.
- Verificare se il power bank è adatto al proprio telefono cellulare o apparecchiatura elettronica prima dell'uso
- Se il power bank non è stato utilizzato per un lungo periodo, la potenza della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando avrà un po' di carica, il caricabatterie tornerà a funzionare.

NL

A4 conferentiemap met draadloze powerbank

1. Telefoon- of tabletstandaard
2. Draadloze oplaadstand
3. Kaarthouder
4. Opbergvak voor USB-kabel
5. LED-indicator
6. Schakelknop van LED-indicator
7. USB-A poort
8. Vergrendelknop van poorten
9. Type-C poort

Specificaties:

Type-C-ingang:	GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Type-C uitgang:	GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-A-uitgang:	GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A
Draadloze uitgang:	15W Max.
Batterijcapaciteit:	5000mAh/18.5Wh

Instructies voor powerbank:

1. Sluit het oplaadstation aan op een USB-aansluiting met de meegeleverde kabel. Het blauwe indicatielampje knippert wanneer het opladen bezig is. De indicatielampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.
2. De oplaadtijd varieert als 2 apparaten worden opgeladen.

3. Controleer de batterijcapaciteit in de powerbank:
Druk op de schakelknop om te controleren of de powerbank moet worden opgeladen. De blauwe LED-lampjes geven de resterende batterijcapaciteit in de powerbank als volgt aan - 4 lampjes = 100%; 3 lampjes = 75%; 2 lampjes = 50%; 1 lampje = 25%.

WAARSCHUWING! BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES!

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.
- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet gebruikt is, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader 2 tot 3 uur op. Als de batterij weer opgeladen is, werkt de oplader weer.

PL

Bezprzewodowy power bank z folderem A4

1. Podstawka pod telefon lub tablet
2. Pozycja ładowania bezprzewodowego
3. Uchwyt na kartę
4. Schowek na kabel USB
5. Wskaźnik LED
6. Przycisk przełączania wskaźnika LED
7. Port USB-A
8. Przycisk blokady portów

9. Port typu C

Specyfikacja:

Wejście typu C:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wyjście typu C:	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wyjście USB-A:	DC 5V/3A, 9V/2A
Wyjście bezprzewodowe:	15W Max.
Pojemność akumulatora:	5000mAh/18.5Wh

Instrukcje dotyczące power banku:

1. Podłącz stację ładującą do źródła zasilania USB za pomocą dostarczonego kabla.
za pomocą dostarczonego kabla. Niebieski wskaźnik będzie migać podczas ładowania. Wskaźnik świeci się na stałe, gdy power bank jest w pełni naładowany.
2. Czas ładowania różni się w przypadku ładowania 2 urządzeń
3. Sprawdź pojemność baterii w power banku:
Naciśnij przycisk przełącznika, aby sprawdzić, czy power bank wymaga naładowania. Niebieskie diody LED wskazują pozostałą pojemność baterii w power banku w następujący sposób - 4 diody = 100%; 3 diody = 75%; 2 diody = 50%; 1 dioda = 25%.

OSTRZEŻENIE! WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA!

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, należy użyć czystej szmatki do wchłonięcia wody z powierzchni produktu i nie włączać urządzenia od razu.
- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego

- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może się wyczerpać. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować ładowarkę przez 2-3 godziny. Po naładowaniu ładowarka ponownie zacznie działać.