

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

For Wireless speaker:

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

For Wireless charger:


(a) Frequency Range; 110-205 kHz

(b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2714 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	18650	3.7V	1200mAh
	39.8g			B


Note:

1 x 3.7V, 1200mAh battery included

MO2714

EN

Wireless charger speaker

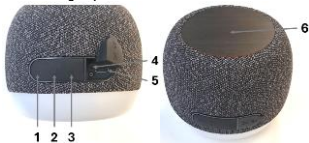

1. "+" Button
2. ON/OFF Button
3. "-" Button
4. LED indicator
5. Type-C port
6. Wireless charging position

Specifications:

Wireless speaker:

Pairing name:	MO2714
Wireless version:	5.4
Charging input for battery:	DC 5V
Battery capacity:	1200mAh/4.44Wh
Working time:	4 hours
Operating distance:	up to 10m

Wireless charger:

Input: DC 9V/3A
Output: 15W Max.

Charging the speaker:

Use the charging cable included. Connect the speaker to the power

source. During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Wireless charger operation:

1. The top of the speaker has an integrated wireless charger. With the cable connected to the speaker and to a power source.
2. Place your device on top of the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.
3. When it is charging correctly the green indicators light will stay on.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

Speaker operation:

1. Press and hold ON/OFF button to turn on the speaker. The LED indicator will turn on in blue color and will blink until a device is paired.
2. When paired, the LED indicator stops blinking and remains in blue color.
3. During music or video playback, the indicator will flash.
4. Press "+" and "-" button to previous and next track respectively.
5. Press and hold "+" and "-" button to increase and decrease the volume respectively.
6. Press ON/OFF button to turn on or off the LED.
7. Press and hold ON/OFF button to turn off.

Warning:

1. Do not expose the product to direct sunlight, heat sources, high humidity, water or other liquids and temperatures above 40°C.
2. Do not drop or excessively shake the product. Improper use of this product may compromise its durability and functionality as well as the user's safety.
3. Use a soft, lint-free cloth to clean the product's surface. Avoid using harsh chemicals or solvents, as they can damage the products finish.

DE

Kabellose Ladestation mit Lautsprecher

1. „+“-Taste
2. EIN/AUS-Taste
3. „-“ Taste
4. LED-Anzeige
5. Typ-C-Anschluss
6. Kabellose Ladefläche

Technische Daten:

Kabelloser Lautsprecher:

Kopplungsname:	MO2714
Kabellose Version:	5.4
Ladeeingang für Batterie:	DC 5V
Akkukapazität:	1200mAh/4.44Wh
Betriebsdauer:	4 Stunden
Reichweite:	bis zu 10m

Kabelloses Ladegerät:

Eingang:	DC 9V/3A
Ausgang:	15W Max.

Aufladen des Lautsprechers:

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel. Schließen Sie den Lautsprecher an die Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigeleuchte.

Bedienung des kabellosen Ladegeräts:

1. Auf der Oberseite des Lautsprechers ist ein kabelloses Ladegerät integriert. Schließen Sie das Kabel an den Lautsprecher

und an eine Stromquelle an.

2. Legen Sie Ihr Gerät auf die kabellose Ladefläche und achten Sie darauf, dass es mit der Vorderseite nach oben und in der Mitte liegt.
3. Wenn das Gerät korrekt geladen wird, leuchtet die grüne Anzeige auf.

Hinweis: Wenn Ihr Smartphone eine Schutzhülle hat, müssen Sie diese möglicherweise entfernen, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

Bedienung des Lautsprechers:

1. Drücken und halten Sie die Taste ON/OFF, um den Lautsprecher einzuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet blau und blinkt, bis ein Gerät gekoppelt ist.
2. Wenn das Gerät gekoppelt ist, hört die LED-Anzeige auf zu blinken und leuchtet konstant blau.
3. Während der Musik- oder Videowiedergabe blinkt die Anzeige.
4. Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu gelangen.
5. Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
6. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um die LED ein- oder auszuschalten.
7. Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Warnung:

1. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, Wärmequellen, hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten und Temperaturen über 40°C aus.
2. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schütteln Sie es nicht übermäßig. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann seine Haltbarkeit und Funktionalität sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.

3. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

FR

Haut-parleur chargeur sans fil

1. Bouton « + »
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton « - »
4. Indicateur LED
5. Port de type C
6. Position de charge sans fil

Spécifications :

Haut-parleur sans fil :

Nom de l'appariement :	MO2714
Version sans fil :	5.4
Entrée de charge pour la batterie :	DC 5V
Capacité de la batterie :	1200mAh/4.44Wh
Temps d'autonomie :	4 heures
Distance de fonctionnement :	jusqu'à 10 m

Chargeur sans fil :

Entrée :	DC 9V / 3A
Sortie :	15W max.

Chargement de l'enceinte :

Utilisez le câble de charge inclus. Connectez le haut-parleur à la source d'alimentation. Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Fonctionnement du chargeur sans fil :

1. Le haut de l'enceinte est équipé d'un chargeur sans fil intégré. Le câble doit être connecté au haut-parleur et à une source d'alimentation.

2. Placez votre appareil sur le chargeur sans fil, en vous assurant qu'il est orienté vers le haut et positionné au centre.
3. Lorsqu'il se charge correctement, le voyant vert reste allumé.

Remarque : Si votre téléphone est équipé d'un étui de protection, vous devrez peut-être le retirer pour une connexion réussie.

Fonctionnement du haut-parleur :

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pour allumer le haut-parleur. Le voyant LED s'allumera en bleu et clignotera jusqu'à ce qu'un appareil soit couplé.
2. Lorsqu'il est couplé, le voyant LED cesse de clignoter et reste de couleur bleue.
3. Pendant la lecture de musique ou de vidéo, l'indicateur clignote.
4. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour afficher respectivement la piste précédente et la piste suivante.
5. Appuyez sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés pour augmenter et diminuer le volume respectivement.
6. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre la LED.
7. Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pour éteindre.

Avertissement :

1. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à une humidité élevée, à l'eau ou à d'autres liquides et à des températures supérieures à 40°C.
2. Ne laissez pas tomber ou ne secouez pas excessivement le produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut compromettre sa durabilité et sa fonctionnalité ainsi que la sécurité de l'utilisateur.
3. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux pour nettoyer la surface du produit. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des solvants, car ils peuvent endommager la finition du produit.

ES

Altavoz cargador inalámbrico

1. Botón «+»
2. Botón ON/OFF
3. Botón «-»
4. Indicador LED
5. Puerto Tipo C
6. Posición de carga inalámbrica

Especificaciones:

Altavoz inalámbrico:

Nombre del emparejamiento:	MO2714
Versión inalámbrica:	5.4
Entrada de carga de la batería:	DC 5 V
Capacidad de la batería:	1.200 mAh/4,44 Wh
Tiempo de funcionamiento:	4 horas
Alcance:	hasta 10 m

Cargador inalámbrico:

Entrada:	DC 9 V/3 A
Salida:	15 W máx.

Cargar el altavoz:

Funciona con el cable de carga incluido. Conecte el altavoz a la fuente de alimentación. Durante la carga, la luz indicadora roja permanecerá encendida. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Funcionamiento del cargador inalámbrico:

1. La parte superior del altavoz tiene un cargador inalámbrico integrado. Con el cable conectado al altavoz y a una fuente de alimentación.
2. Coloque el dispositivo sobre el cargador inalámbrico, dejándolo en posición hacia arriba y bien centrada.
3. Cuando se esté cargando correctamente, el indicador luminoso verde permanecerá encendido.

Nota: Si su teléfono tiene una funda protectora, es posible que tenga que quitársela para lograr una conexión adecuada.

Funcionamiento del altavoz:

1. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender el altavoz.
El indicador LED se encenderá en color azul y parpadeará hasta que se empareje un dispositivo.
2. Cuando está emparejado, el indicador LED deja de parpadear y permanece en color azul.
3. Durante la reproducción de música o vídeo, el indicador parpadeará.
4. Pulse los botones «+» y «-» para pasar a la pista anterior o siguiente, respectivamente.
5. Mantenga pulsados los botones «+» y «-» para subir y bajar el volumen respectivamente.
6. Pulse el botón ON/OFF para activar o desactivar la luz LED.
7. Pulse el botón ON/OFF para apagarlo.

Atención:

1. No exponga el producto a la luz solar directa, fuentes de calor, humedad elevada, agua u otros líquidos y temperaturas superiores a 40 °C.
2. Evite las caídas o sacudidas excesivas del producto. El uso inadecuado de este producto puede comprometer su durabilidad y funcionalidad, así como la seguridad del usuario.
3. Utilice un paño suave y sin pelusas para limpiar la superficie del producto. Evite utilizar productos químicos agresivos o disolventes, ya que pueden dañar el acabado de los productos.

IT

Speaker caricabatterie wireless

1. Pulsante "+"
2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante "-"
4. Indicatore LED
5. Porta Type-C
6. Posizione di ricarica wireless

Specifiche:

Wireless speaker:

Nome associazione:	MO2714
Versione wireless:	5.4
Ingresso di ricarica per la batteria:	DC 5V
Capacità della batteria:	1200mAh/4,44Wh
Autonomia:	4 ore
Distanza operativa:	fino a 10 m

Caricatore wireless:

Input:	DC 9V/3A
Output:	15W Max.

Caricare lo speaker:

Utilizzare il cavo di ricarica incluso. Collegare lo speaker alla presa di corrente. Durante la ricarica, la spia rossa rimarrà accesa. Quando lo speaker è completamente carico, la spia si spegnerà.

Funzionamento del caricabatterie wireless:

1. La parte superiore dello speaker è dotata di un caricabatterie wireless integrato. Con il cavo collegato allo speaker e a una fonte di alimentazione,
 2. Posizionare il dispositivo sopra il caricabatterie wireless, assicurandosi che sia rivolto verso l'alto e posizionato centralmente.
 3. Quando la ricarica è corretta, la spia verde rimarrà accesa.
- Nota: se il telefono è dotato di una custodia protettiva, potrebbe essere necessario rimuoverla per una connessione corretta.

Funzionamento dello speaker:

1. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere lo speaker. L'indicatore LED si illuminerà in blu e lampeggerà finché non verrà associato un dispositivo.
2. Una volta associato, l'indicatore LED smetterà di lampeggiare e rimarrà blu.
3. Durante la riproduzione di musica o video, l'indicatore

lampeggerà.

4. Premere i pulsanti "+" e "-" rispettivamente per passare alla traccia precedente e successiva.
5. Tenere premuti i pulsanti "+" e "-" rispettivamente per aumentare e diminuire il volume.
6. Premere il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il LED.
7. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per spegnere.

Avertenze:

1. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, a fonti di calore, a elevata umidità, ad acqua o altri liquidi e a temperature superiori a 40°C.
2. Non far cadere o scuotere eccessivamente il prodotto. Un uso improprio di questo prodotto può comprometterne la durata e la funzionalità, nonché la sicurezza dell'utente.
3. Utilizzare un panno morbido e privo di lanugine per pulire la superficie del prodotto. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi aggressivi, poiché potrebbero danneggiare la finitura del prodotto.

NL

Draadloze oplader luidspreker

1. "Knop "+"
2. Knop ON/OFF
3. "Knop "-
4. LED-indicator
5. Type-C poort
6. Positie voor draadloos opladen

Specificaties:

Draadloze luidspreker:

Koppelingsnaam: MO2714
Draadloze versie: 5.4

Oplaadingang voor batterij: DC 5V
Batterijcapaciteit: 1200mAh/4.44Wh
Werktijd: 4 uur
Werkafstand: tot 10m

Draadloze oplader:

Ingang: DC 9V/3A
Uitgang: 15W Max.

De luidspreker opladen:

Gebruik de meegeleverde oplaadkabel. Sluit de luidspreker aan op de voedingsbron. Tijdens het opladen blijft het rode indicatorlampje branden. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het indicatorlampje uit.

Draadloze oplader gebruiken:

1. De bovenkant van de luidspreker heeft een geïntegreerde draadloze oplader. Sluit de kabel aan op de luidspreker en op een voedingsbron.
2. Plaats je apparaat bovenop de draadloze oplader en zorg ervoor dat deze naar boven gericht en centraal geplaatst is.
3. Als het apparaat correct wordt opgeladen, blijven de groene lampjes branden.

Opmerking: Als je telefoon een beschermhoes heeft, moet je deze mogelijk verwijderen voor een succesvolle verbinding.

Bediening van de luidspreker:

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om de luidspreker aan te zetten. De LED-indicator wordt blauw en knippert totdat er een apparaat is gekoppeld.
2. Als het apparaat gekoppeld is, stopt de LED-indicator met knipperen en blijft hij blauw branden.
3. Tijdens het afspelen van muziek of video knippert de indicator.

4. Druk op de knop "+" en "-" om respectievelijk het vorige en volgende nummer te kiezen.
5. Houd de knop "+" en "-" ingedrukt om respectievelijk het volume te verhogen en te verlagen.
6. Druk op de knop ON/OFF om de LED aan of uit te zetten.
7. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om uit te schakelen.

Waarschuwing:

1. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen, hoge luchtvochtigheid, water of andere vloeistoffen en temperaturen boven 40°C.
2. Laat het product niet vallen en schud er niet mee. Onjuist gebruik van dit product kan de duurzaamheid en functionaliteit ervan in gevaar brengen, evenals de veiligheid van de gebruiker.
3. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om het oppervlak van het product schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of oplosmiddelen, omdat deze de afwerking van het product kunnen beschadigen.

PL

Głośnik z ładowarką bezprzewodową

1. Przycisk "+"
2. Przycisk ON/OFF
3. Przycisk "-"
4. Wskaźnik LED
5. Port typu C
6. Pozycja ładowania bezprzewodowego

Specyfikacja:

Głośnik bezprzewodowy:

Nazwa parowania:	MO2714
Wersja bezprzewodowa:	5.4
Wejście ładowania akumulatora:	DC 5V
Pojemność baterii:	1200mAh/4.44Wh
Czas pracy:	4 godziny

Zasięg działania: do 10m

Bezprzewodowa ładowarka:

Wejście: DC 9V/3A

Wyjście: 15W Max.

Ładowanie głośnika:

Użyj dołączonego kabla do ładowania. Podłącz głośnik do źródła zasilania. Podczas ładowania czerwona kontrolka będzie się świecić. Gdy głośnik zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie.

Działanie ładowarki bezprzewodowej:

1. W górnej części głośnika znajduje się zintegrowana ładowarka bezprzewodowa. Po podłączeniu kabla do głośnika i źródła zasilania.
2. Umieść urządzenie na ładowarce bezprzewodowej, upewniając się, że jest skierowane do góry i ustawione centralnie.
3. Gdy ładowanie przebiega prawidłowo, zielony wskaźnik pozostanie włączony.

Uwaga: Jeśli telefon ma etui ochronne, może być konieczne jego zdjęcie w celu pomyślnego nawiązania połączenia.

Działanie głośnika:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć głośnik. Wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko i będzie migać do momentu sparowania urządzenia.
2. Po sparowaniu wskaźnik LED przestanie migać i pozostanie w kolorze niebieskim.
3. Podczas odtwarzania muzyki lub wideo wskaźnik będzie migać.
4. Naciśnij przycisk „+” i „-”, aby przejść odpowiednio do poprzedniego i następnego utworu.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” i „-”, aby odpowiednio zwiększyć i zmniejszyć głośność.
6. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć diodę LED.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć.

Ostrzeżenie:

1. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła, wysokiej wilgotności, wody lub innych płynów oraz temperatur powyżej 40 °C.
2. Nie należy upuszczać produktu ani nadmiernie nim potrząsać. Niewłaściwe użytkowanie tego produktu może zagrozić jego trwałości i funkcjonalności, a także bezpieczeństwu użytkownika.
3. Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Unikaj używania ostrych chemikaliów lub rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie produktu.