

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2733 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB. PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	18650	3.7V	800mAh
	29.9g			B


Note:

1 x 3.7V, 800mAh battery included

MO2733

EN

Wireless speaker

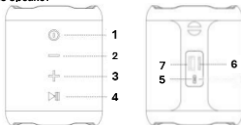

1. ON/OFF button
2. "-" button
3. "+" button
4. Play/pause button
5. Type-C port
6. TF card slot
7. USB port

Specifications:

Wireless version: 5.3
 Input voltage: DC 5V
 Battery capacity: 800mAh/2.96Wh

Working time: 2-3hours
Operating distance: up to 10m

Instructions:

1. Long press the ON/OFF button to power on the speaker. Search for new devices in your device and select "MO2733" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound. Mode switch: Short press to switch TF card, usb driver and wireless mode.
2. Long press the ON/OFF button to power off the speaker.
3. Press "-" button for previous song. Long press to decrease the volume.
4. Press "+" button for next song. Long press to increase volume.
5. When playing music (TF card/USB driver/Wireless mode), press play/pause button for play or pause.
6. USB port: When USB is inserted, audio in MP3 format can be played.
7. TF card slot: It can play mp3 format audio when put Micro SD card into the slot.

Charging:

Use the provided cable for charging. Charging time varies dependent on the power source rating being used. During charging, the red indicator light will be on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Precautions:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter, distorted, slow or silent, it may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/or apply heavy pressure to avoid

damage to the product.

6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time, please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

Wireless Lautsprecher

1. Taste ON/OFF
2. „-“-Taste
3. „+“-Taste
4. Taste "Wiedergabe/Pause"
5. Typ-C-Anschluss
6. TF-Kartensteckplatz
7. USB-Anschluss

Technische Daten:

Wireless Version: 5.3

Eingangsspannung: DC 5V

Akkukapazität: 800mAh/2.96Wh

Betriebszeit: 2-3 Stunden

Betriebsreichweite: bis zu 10 m

Anleitung:

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Suchen Sie nach neuen Geräten in Ihrem Gerät und wählen Sie „MO2733“ zum Koppeln aus. Sobald die Kopplung erfolgreich war, hören Sie einen Signalton. Modus-Schalter: Drücken Sie diesen kurz, um zwischen TF-Karte, USB-Driver und Wireless-Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.
3. Drücken Sie die „-“-Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.

4. Drücken Sie die „+“-Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen.
Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Bei der Musikwiedergabe (TF-Karte/USB-Driver/Wireless Modus) drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste für die Wiedergabe oder Pause.
6. USB-Anschluss: Bei angeschlossenem USB, können Audiodateien im MP3-Format abgespielt werden.
7. TF-Kartensteckplatz: Es können Audios im MP3-Format abgespielt werden, wenn eine Micro-SD-Karte in den Steckplatz gesteckt wird.

Aufladen:

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel. Die Ladezeit hängt von der verwendeten Stromquelle ab.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeigeleuchte.

Vorsicht:

1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Nässe und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser, verzerrt, langsam oder stumm wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Haut-parleur sans fil

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Bouton « - »
3. Bouton « + »
4. Bouton Lecture/Pause
5. Port Type-C
6. Fente pour carte TF
7. Port USB

Spécifications :

Version sans fil :	5.3
Tension d'entrée :	DC 5V
Capacité de la batterie :	800mAh/2.96Wh
Autonomie :	2-3 heures
Distance de fonctionnement :	jusqu'à 10 m

Instructions :

1. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le haut-parleur. Recherchez de nouveaux appareils sur votre dispositif et sélectionnez « MO2733 » pour l'appairage. Une fois l'appairage réussi, un son de notification retentira.
Changement de mode : Appuyez brièvement pour passer entre carte TF, clé USB et mode sans fil.
2. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le haut-parleur.
3. Appuyez sur le bouton « - » pour la chanson précédente. Appui long : baisser le volume.
4. Appuyez sur le bouton « + » pour la chanson suivante. Appui long : augmenter le volume.
5. Lors de la lecture de musique (carte TF / clé USB / mode sans

fil), appuyez sur Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause.

6. Port USB : Lorsqu'une clé USB est insérée, l'audio au format MP3 peut être lu.
7. Fente carte TF : Peut lire de l'audio au format MP3 lorsqu'une carte Micro SD est insérée.

Chargement :

Utilisez le câble fourni pour le chargement. Le temps de charge varie selon la puissance de la source utilisée.

Pendant la charge, le voyant rouge est allumé. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Précautions :

1. Écoutez la musique à un volume approprié afin d'éviter tout dommage auditif ou au système audio.
2. Évitez l'exposition à la pluie, aux éclaboussures et à une chaleur ou humidité prolongée.
3. Tenez l'appareil à l'écart de la chaleur, des fortes pressions, et hors de portée des enfants.
4. Si le volume devient faible, déformé, lent ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie est faible et doit être rechargée.
5. Ne pas faire tomber, heurter ou exercer de forte pression sur l'appareil pour éviter tout dommage.
6. Ne démontez pas le produit afin d'éviter tout danger.
7. En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil et débranchez le câble de charge.

ES

Altavoz Inalámbrico

1. Botón encendido/apagado
2. Botón "-"
3. Botón "+"
4. Botón de reproducción/pausa
5. Puerto Tipo C
6. Ranura para tarjeta TF
7. Puerto USB

Especificaciones:

Versión inalámbrica:	5.3
Tensión de entrada:	CC 5 V
Capacidad de la batería:	800 mAh/2,96 Wh
Tiempo de funcionamiento:	2-3 horas
Alcance:	hasta 10 m

Instrucciones:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el altavoz. Busque nuevos dispositivos en su dispositivo y seleccione "MO2733" para emparejarlos. Una vez que se hayan emparejado correctamente, escuchará un sonido de notificación. Cambio de modo: Pulse brevemente para cambiar entre tarjeta TF, controlador USB y modo inalámbrico.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para apagar el altavoz.
3. Pulse el botón "-" para escuchar la canción anterior. Mantenga pulsado para bajar el volumen.
4. Pulse el botón "+" para escuchar la siguiente canción. Mantenga pulsado para subir el volumen.
5. Cuando reproduzca música (tarjeta TF/controlador USB/modo inalámbrico), pulse el botón de reproducción/pausa para reproducir o pausar.
6. Puerto USB: Inserte un USB, para reproducir audio en formato MP3.
7. Ranura para tarjeta TF: Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura para reproducir audio en formato MP3.

Carga:

Utilice el cable suministrado para la carga. El tiempo de carga varía según la clasificación de la fuente de alimentación que se utilice.

Durante la carga, la luz indicadora roja estará encendida. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará.

Precauciones:

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor y de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música baja de volumen o se distorsiona, es cada vez más lenta o se detiene, puede indicar que la batería está baja y sea necesario recargarla.
5. No deje caer el producto ni lo golpee y no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

II

Altoparlante wireless

1. Pulsante ON/OFF
2. Pulsante "-"
3. Pulsante "+"
4. Pulsante play/pausa
5. Porta Tipo-C
6. Slot per scheda TF
7. Porta USB

Specifiche:

Versione wireless:	5.3
Voltaggio d'ingresso:	DC 5V
Capacità batteria:	800mAh/2.96Wh
Durata batteria:	2-3 ore
Distanza operativa:	fino a 10m

Istruzioni:

1. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per accendere l'altoparlante. Cerca nuovi dispositivi sul tuo dispositivo e seleziona "MO2733" per effettuare l'abbinamento. Quando l'abbinamento è riuscito sentirai un suono di notifica. Cambio modalità: premere brevemente per passare tra scheda TF, driver USB e modalità wireless.
2. Premere a lungo il pulsante ON/OFF per spegnere l'altoparlante.
3. Premere il pulsante "-" per la traccia precedente. Premere a lungo per diminuire il volume.
4. Premere il pulsante "+" per la traccia successiva. Premere a lungo per aumentare il volume.
5. Durante la riproduzione musicale (scheda TF/driver USB/modo wireless), premere il pulsante play/pausa per avviare o mettere in pausa la riproduzione.
6. Porta USB: quando è inserita una USB, può riprodurre file audio in formato mp3.
7. Slot per scheda TF: può riprodurre file audio in formato mp3 inserendo una scheda Micro SD nello slot.

Ricarica:

Usare il cavo fornito per la ricarica. Il tempo di ricarica varia in base alla potenza della sorgente di alimentazione utilizzata. Durante la ricarica, la luce indicatrice rossa sarà accesa. Quando l'altoparlante è completamente carico, la luce si spegnerà.

Precauzioni:

1. Si consiglia di ascoltare la musica a un volume adeguato per evitare possibili danni all'udito e all'impianto audio.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua e l'esposizione prolungata a temperature elevate o ambienti umidi.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, pressione elevata e impedire ai bambini di giocare con il prodotto.
4. Se il volume della musica si abbassa, distorce, rallenta o si sente silenzio, potrebbe indicare che la batteria al litio è scarica e necessita di ricarica.

5. Non far cadere, urtare o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.
6. Non smontare il prodotto.
7. Se l'articolo non viene utilizzato per lungo tempo, spegnere il dispositivo e staccare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

Draadloze speaker

1. AAN/UIT-knop
2. "-"-knop
3. "+"-knop
4. Afspelen/pauzeren-knop
5. Type-C-poort
6. TF-kaartsleuf
7. USB-poort

Specificaties:

Draadloze versie:	5.3
Ingangsspanning:	DC 5V
Batterijcapaciteit:	800mAh/2.96Wh
Werktijd:	2-3 uur
Werkingsafstand:	tot 10 m

Instructions:

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de speaker in te schakelen. Zoek naar nieuwe apparaten in uw apparaat en selecteer "MO2733" om te koppelen. Zodra ze succesvol zijn gekoppeld, hoort u een meldingsgeluid. Modusschakelaar: druk kort om te schakelen tussen TF-kaart, USB-driver en draadloze modus.
2. Druk lang op de AAN/UIT-knop om de speaker uit te schakelen.
3. Druk op de knop "-" voor het vorige nummer. Druk lang om het volume te verlagen.
4. Druk op de knop "+" voor het volgende nummer. Druk lang op de knop om het volume te verhogen.
5. Tijdens het afspelen van muziek (TF-kaart/USB-driver/draadloze modus) drukt u op de knop afspelen/pauzeren om af te spelen of te pauzeren.

6. USB-poort: wanneer USB is aangesloten, kan audio in MP3-formaat worden afgespeeld.
7. TF-kaartsleuf: wanneer een Micro SD-kaart in de sleuf wordt geplaatst, kan audio in mp3-formaat worden afgespeeld.

Opladen:

Gebruik de meegeleverde kabel om op te laden. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte stroombron.

Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje. Wanneer de speaker volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Luister naar muziek op een geschikt volume om mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en een vochtige omgeving.
3. Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van hitte en hoge druk en voorkom dat kinderen met het product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume zachter, vervormd, traag of stil wordt, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
5. Laat het product niet vallen, stoot het niet en oefen er geen zware druk op uit om schade te voorkomen.
6. Demonteer het product niet om gevaar te voorkomen.
7. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel dan de stroom uit en haal de stekker van de oplader uit het stopcontact.

PL

Głośnik bezprzewodowy

1. Przycisk ON/OFF
2. "-" przycisk
3. "+" przycisk
4. Play/pause przycisk
5. Port typu C
6. Gniazdo karty TF

7. USB port

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	5.3
Napięcie wejściowe:	DC 5V
Pojemność akumulatora:	800mAh/2.96Wh
Czas pracy:	2-3 godz.
Zasięg działania:	do 10m

Instructions:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć głośnik. Wyszukaj nowe urządzenia w swoim urządzeniu i wybierz „MO2733” do sparowania. Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz dźwięk powiadomienia. Przełącznik trybu: Krótkie naciśnięcie przełącza kartę TF, sterownik USB i tryb bezprzewodowy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć głośnik.
3. Naciśnij przycisk „-”, aby wybrać poprzedni utwór. Długie naciśnięcie zmniejsza głośność.
4. Naciśnij przycisk „+”, aby przejść do następnego utworu. Długie naciśnięcie zwiększa głośność.
5. Podczas odtwarzania muzyki (karta TF/sterownik USB/tryb bezprzewodowy) naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.
6. Port USB: Po podłączeniu USB można odtwarzać dźwięk w formacie MP3.
7. Gniazdo kart TF: Może odtwarzać dźwięk w formacie mp3 po włożeniu karty Micro SD do gniazda.

Ładowanie:

Do ładowania należy używać dostarczonego kabla. Czas ładowania zależy od używanego źródła zasilania. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik. Gdy głośnik zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie.

Środki ostrożności:

1. Prosimy o słuchanie muzyki z odpowiednią głośnością, co

pozwoili uniknć potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.

2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność otoczenia.
3. Podczas użytkowania produktu należy trzymać go z dala od źródeł ciepła i wysokiego ciśnienia, a dzieci nie powinny się nim bawić.
4. Gdy głośność muzyki staje się coraz cichsza, zniekształcona, wolna lub cicha, może to wskazywać na niski poziom naładowania baterii litowej i konieczność jej naładowania.
5. Nie upuszczać, nie uderzać i/lub nie wywierać silnego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
6. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy demontować produktu.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający ładowarki.