

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6642 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.


MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6642

EN

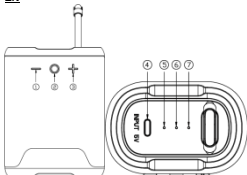

Overview

1. Volume down/previous track
2. Power on/Power off/Answer/End call/Pause/Play
3. Volume up/Next track
4. Type-c input
5. Charging indicator
6. Wireless indicator
7. MIC

Specification

Model:	MO6642
Output Power :	5W
Input:	DC 5V / 1A
Battery capacity:	3.7V/1800mAh 6.66Wh
Charging time:	3 hours

Operation Instructions

1. Power On: Long press the power button to turn on the speaker, the indicator will light blue and you will hear a tone.

2. Pairing: Once speaker is turned on, using your mobile device, search for Wireless devices and select Wireless ID 'MO6642' . It will pair automatically.
3. Power Off: Long press the power button to turn off the speaker.
4. Next track/Vol+: Short press to next track, long press to increase volume.
5. Previous track/Vol -: Short press to last track, long press to decrease volume
6. Charging: Use the USB cable included to connect the speaker to a computer or adaptor, the LED indicator will display a solid red light. When the speaker are fully charged, the red light will be turned off.
7. Play/Pause/Answer/End call : Short press the button to answer /end call, play or pause the music.
8. Reject calling: short press the power button

Attention:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid to damage your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure, rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please make it away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume becoming smaller or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is shortages, need to be charged.
5. Please use the power which meets the requirements.
6. Do not drop or bump and applied heavy pressure to avoid damage to the product.

DE

Übersicht

1. Lautstärke reduzieren/vorheriger Titel
2. Einschalten/Ausschalten/Annehmen/Beenden eines

Anrufs/Pause/Wiedergabe

3. Lautstärke erhöhen/nächster Titel
4. Typ-c-Eingang
5. Lade-Anzeige
6. Kabellos-Anzeige
7. MIC

Technische Daten

Modell:	MO6642
Ausgangsleistung:	5W
Eingang:	DC 5V / 1A
Batteriekapazität:	3.7V/1800mAh 6.66Wh
Aufladezeit:	3 Stunden

Bedienungsanleitung:

1. Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Anzeige leuchtet blau und Sie hören einen Signalton.
2. Kopplung: Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, suchen Sie mit Ihrem mobilen Gerät nach Wireless-Geräten und wählen Sie die Wireless ID 'MO6642'. Der Lautsprecher wird automatisch gekoppelt.
3. Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.
4. Nächster Titel/Vol+: Kurzes Drücken zum nächsten Titel, langes Drücken um die Lautstärke zu erhöhen.
5. Vorheriger Titel/Vol -: Kurzes Drücken zum letzten Titel, langes Drücken um die Lautstärke zu verringern
6. Aufladen: Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher an einen Computer oder einen Adapter anzuschließen. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorganges durchgehend rot. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen sind, erlischt das rote Licht.
7. Wiedergabe/Pause/Annahme/Beenden eines Anrufs: Drücken Sie kurz auf die Taste, um einen Anruf anzunehmen/zu beenden, die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

8. Anruf ablehnen: Drücken Sie kurz die Einschalttaste.

Achtung!

1. Bitte genießen Sie Musik in einer angemessenen Lautstärke, um Ihr Gehör und auch Ihr Soundsystem nicht zu schädigen.
2. Vermeiden Sie die Einwirkung von Regen, Wassertropfen und vermeiden Sie eine Umgebung mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze, hohem Druck. Nicht geeignet für Kinder. Kein Spielzeug!
4. Wenn die Lautstärke der Musik schwächer oder verzerrt wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie zu schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Bitte verwenden Sie den Strom, der den Anforderungen entspricht.
6. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

FR

Vue d'ensemble

1. Volume bas/piste précédente
2. Allumer/éteindre/répondre/terminer l'appel/pause/lecture
3. Augmenter le volume/Piste suivante
4. Entrée de type c
5. Indicateur de charge
6. Indicateur sans fil
7. MICRO

Caractéristique

Modèle :	MO6642
Puissance de sortie :	5W
Entrée :	SC 5V/1A
Capacité de la batterie :	3,7V/1800mAh 6,66Wh
Temps de charge :	3 heures

Instructions d'utilisation

1. Mise sous tension : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur, le voyant s'allumera en bleu et vous entendrez un son.
2. Appairage : Une fois le haut-parleur allumé, recherchez périphériques sans fil sur votre mobile et sélectionnez "MO6642". Il se couplera automatiquement.
3. Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre.
4. Piste suivante/Vol+ : appuyez brièvement pour passer à la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.
5. Piste précédente/Vol - : appuyez brièvement pour passer à la dernière piste, appuyez longuement pour diminuer le volume
6. Chargement : Utilisez le câble USB inclus pour connecter le haut-parleur à un ordinateur ou à un adaptateur, le voyant LED affiche une lumière rouge fixe. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.
7. Lecture/Pause/Répondre/Fin d'appel : Appuyez brièvement sur le bouton pour répondre/terminer l'appel, lire ou mettre en pause la musique.
8. Rejeter l'appel : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

Attention:

1. Veuillez écouter la musique à un volume approprié, pour éviter d'endommager votre système auditif.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, les gouttelettes d'eau, l'exposition prolongée à des températures élevées et à une humidité élevée.
3. Pendant l'utilisation, veuillez l'éloigner de la chaleur, de la haute pression, et empêcher les enfants de jouer avec le produit.
4. Lorsque le volume de la musique devient plus bas ou déformé, lent ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est vide et doit être chargée.
5. Veuillez utiliser une puissance qui répond aux exigences.
6. Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas et n'appliquez pas de

forte pression sur le produit pour éviter tout dommages.

ES

Resumen

1. Bajar el volumen/pista anterior
2. Encendido/Apagado/Contestación/Finalización de llamada/Pausa/Reproducción
3. Subir el volumen/siguiente pista
4. Entrada de tipo C
5. Indicador de carga
6. Indicador de conexión inalámbrica
7. MIC

Especificación

Modelo:	MO6642
Potencia de salida:	5W
Entrada:	DC 5V / 1A
Capacidad de la batería:	3.7V/1800mAh 6.66Wh
Tiempo de carga:	3 horas

Instrucciones de funcionamiento

1. Encendido: Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender el altavoz, el indicador se iluminará en azul y se escuchará un tono.
2. Emparejamiento: Una vez que el altavoz esté encendido, con su dispositivo móvil, busque los dispositivos inalámbricos y seleccione ID 'MO6642'. Se emparejará automáticamente.
3. Apagado: Pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar el altavoz.
4. Pista siguiente/Vol+: Pulse brevemente para pasar a la pista siguiente, pulse prolongadamente para aumentar el volumen.
5. Pista anterior/Vol -: Pulsación corta a la última pista, pulsación larga para bajar el volumen
6. Carga: Utilice el cable USB incluido para conectar el altavoz a un ordenador o adaptador, el indicador LED mostrará una luz roja fija. Cuando el altavoz esté completamente

cargado, la luz roja se apagará.

7. Reproducir/Pausa/Contestación/Finalización de llamada : Pulse brevemente el botón para contestar/finalizar la llamada, reproducir o pausar la música.
8. Rechazo de llamada: pulse brevemente el botón de encendido.

Atención:

1. Por favor, disfrute de la música con un volumen adecuado, que evitar dañar su oído y el sistema de sonido.
2. Por favor, evite la exposición, la lluvia, las gotas de agua, evite exposición prolongada a altas temperaturas, alta humedad ambiente.
3. Durante el uso, por favor, hágalo lejos del calor, la alta presión y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando el volumen de la música se reduce o se distorsiona lento, silencioso, puede indicar que la energía de la batería de litio escasea, necesita ser cargada.
5. Por favor, utilice el poder que cumple con los requisitos.
6. No deje caer el aparato ni lo golpee, y aplique una fuerte presión para evitar daños al producto.

IT

Panoramica

1. Diminuire il volume/brano precedente
2. Accensione/Spengimento/Rispondi/Termina chiamata/Pausa/Riproduci
3. Aumentare il volume/Traccia successiva
4. Ingresso di tipo c
5. Indicatore di carica
6. Indicatore wireless
7. Microfono

Specifiche

Modello:	MO6642
Potenza in uscita:	5 W
Ingresso:	CC 5 V / 1 A

Capacità della batteria: 3,7 V/1800 mAh 6,66 Wh

Tempo di ricarica: 3 ore

Funzionamento

1. Accensione: premere a lungo il pulsante di accensione, l'indicatore si illumina di blu e si sente un suono.
2. Associazione: una volta acceso lo speaker cercare tra i Dispositivi wireless sul cellulare ID 'MO6642'. Si associerà automaticamente.
3. Spegnimento: premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
4. Traccia successiva/Vol+: premere brevemente per passare alla traccia successiva, premere a lungo per aumentare il volume.
5. Brano precedente/Vol -: premere brevemente fino all'ultimo brano, premere a lungo per diminuire il volume.
6. Ricarica: utilizzare il cavo USB incluso per collegare il diuspositivo a un computer o adattatore, l'indicatore LED lo farà visualizzare una luce rossa fissa. Quando lo speaker è completamente carico, la luce rossa si spegne.
7. Riproduci/Pausa/Rispondi/Termina chiamata: premere brevemente il pulsante per rispondere/terminare la chiamata, riprodurre o mettere in pausa la musica.
8. Rifiutare la chiamata: premere brevemente il pulsante di accensione.

Attenzione:

1. Si prega di ascoltare la musica con un volume appropriato, per evitare di danneggiare l'udito e il sistema uditivo.
2. Si prega di evitare l'esposizione a pioggia, acqua, evitare esposizione prolungata in ambienti ad alta temperatura, alta umidità.
3. Durante l'uso, tenerlo lontano da fonti di calore, alta pressione, e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più flebile o distorto, lento, silenzioso, potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è da ricaricare.

5. Utilizzare l'alimentazione che soddisfa i requisiti idonei.
6. Non far cadere o urtare e non applicare una forte pressione per evitare di danneggiare il prodotto.

NL

Overzicht

1. Volume omlaag/vorig nummer
2. Inschakelen/uitschakelen/Antwoorden/beeindigen oproep/Pauze/Play
3. Volume omhoog/volgend nummer
4. Type-c ingang
5. Oplaadindicator
6. Draadloze indicator
7. MIC

Specificatie

Model:	MO6642
Uitgangsvermogen:	5W
Ingang:	DC 5V / 1A
Batterijcapaciteit:	3.7V/1800mAh 6.66Wh
Oplaadtijd:	3 uur

Instructies voor de bediening

1. Inschakelen: Druk lang op de aan/uit-knop om de luidspreker aan te zetten.
luidspreker in te schakelen, de indicator zal blauw oplichten en u zult een toon.
2. Koppelen: Zodra de luidspreker is ingeschakeld, kunt u met uw mobiele apparaat zoeken naar draadloze apparaten en selecteer de draadloze ID 'MO6642'. De luidspreker wordt automatisch gekoppeld.
3. Uitschakelen: Druk lang op de aan/uit-knop om de luidspreker uit te schakelen.
4. Volgende track/Vol+: Kort indrukken om naar de volgende track te gaan, lang indrukken om volume te verhogen.
5. Vorige track/Vol -: Kort indrukken om naar het laatste nummer

- te gaan, lang indrukken om het volume te verlagen
6. Opladen: Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de op een computer of adapter aan te sluiten, de LED indicator zal een continu rood licht laten zien. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen is, gaat het rode lampje uit.
 7. Play/Pause/Answer/End call : Druk kort op de knop om een gesprek te beantwoorden/beëindigen, de muziek af te spelen of te pauzeren.
 8. Oproepen weigeren: druk kort op de aan/uit-knop

Attentie:

1. Geniet a.u.b. van muziek met een geschikt volume, dat zal schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling, regen, waterdruppels, vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperatuur, hoge vochtigheid omgeving.
3. Tijdens gebruik, gelieve het van hitte, hoge druk weg te maken, en verhinder kinderen om met dit product te spelen.
4. Wanneer het muziekvolume kleiner wordt of vervormd, langzaam, stil, kan erop wijzen dat de lithiumbatterijmacht is tekorten, moeten worden opgeladen.
5. Gebruik het vermogen dat aan de vereisten voldoet.
6. Niet laten vallen, stoten en pas geen zware druk toe om schade te voorkomen aan het product.

PL

Przegląd

1. Zmniejszanie głośności/poprzedni utwór
2. Włącz/Wyłącz/Odbierz/Zakończ połączenie/Wstrzymaj/Odtwórz
3. Zwiększanie głośności/następny utwór
4. Wejście typu c
5. Wskaźnik ładowania
6. Wskaźnik bezprzewodowy
7. MIC

Specyfikacja

Model:	MO6642
Moc wyjściowa :	5W
Wejście:	DC 5V / 1A
Pojemność baterii:	3.7V/1800mAh 6.66Wh
Czas ładowania:	3 godziny

Instrukcja Obsługi:

1. Włączanie: długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć głośnik, wskaźnik zaświeci się na niebiesko i usłyszysz ton.
2. Parowanie: po włączeniu głośnika za pomocą telefonu komórkowego, wyszukaj Urządzenia bezprzewodowe i wybierz nazwę „MO6642”. Parowanie rozpocznie się automatycznie.
3. Wyłączanie: długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć głośnik.
4. Następnny utwór/Vol+: Krótkie naciśnięcie, aby przejść do następnego utworu, długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność.
5. Poprzedni utwór/Vol-: Krótkie naciśnięcie, aby wrócić do poprzedniego utworu, długie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność.
6. Ładowanie: użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć głośnik do komputera lub zasilacza, wskaźnik LED będzie świecił się na czerwono. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, czerwone światło zgaśnie.
7. Odtwórz/Wstrzymaj/Odbierz/Zakończ połączenie: Krótko naciśnij przycisk, aby odebrać/zakończyć połączenie, odtworzyć lub wstrzymać muzykę.
8. Odrzuć połączenie: krótko naciśnij przycisk zasilania.

Uwaga:

1. Proszę cieszyć się muzyką o odpowiedniej głośności, która pozwoli uniknąć uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Unikaj deszczu, kropel wody, oraz przedłużonej ekspozycji na wysoką temperaturę oraz wilgotność środowiska.
3. Podczas użytkowania należy trzymać go z dala od ciepła i wysokiego ciśnienia oraz należy uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.

4. Gdy głośność muzyki zmniejsza się lub jest zniekształcona, powolna lub cicha, może to wskazywać, że bateria jest rozładowana i należy ją naładować.
5. Proszę używać mocy, która spełnia wymagania.
6. Unikaj upuszczeń i uderzeń oraz nie stosuj dużego nacisku na urządzeniu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.