

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9218 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

EN

5.2 Wireless anti-loss/ key finder (i-Tag)

Thank you for choosing the smart Wireless anti loss product. i-Tag is a Wireless Low-energy product which utilises the newest Wireless 5.2 version. It can help to find lost & valuable belongings (such as keys, handbag, smartphones etc.), kids or pets together via an App software within a specified connection distance. Within the effective connection distance, it can realize the functions of anti-loss, looking for smart phones, self-portrait selfie button and voice recording. The effective distance of i-Tag is approx. 25m/75ft in open range without barriers. i-Tag works on one CR2032 Lithium Coin Battery which is easy to buy in stores and it should work for almost half a year.

Android

Download and install "isearching" APP from Google Play.

iOS

Download and install "isearching" APP from Apple Store.

Switch on/off:


Switch on: Press and hold the button on i-Tag for 3 seconds until you hear the Beep twice.

Switch off: Press and hold the button on i-Tag for 3 seconds until the long "Beep" sound.

Connection:

1. Open the 'I searching' APP. Tap the '+' icon at the upper right corner of the screen to add the device, please click the 'Unconnected' to connect the device.
2. Tap the '+' icon in the upper left corner of the APP to find additional connectable I-Tag devices.

Note:

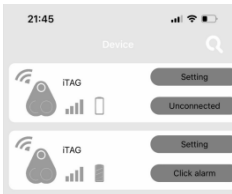

Click the 'Setting' icon and go to submenu, such as add a photo for i-Tag, rename, set Alarm when the i-Tag is disconnected and select the ringtone.

Sliding to the left will show delete icon. Click to delete the device.

Setting for Alert:



1. Double click the button on i-Tag to trigger the alert to search for the smart phone.
2. Click the 'ok' on the popup notification to stop the phone alert.
3. Tap 'Click alarm' icon to search for i-Tag. i-Tag will alarm. Click the 'Stop alarm' will stop the alarm from i-Tag.

Taking photograph:

Press "Camera" button, it will turn to camera mode.
Press the switch icon to switch the front and rear camera.
Press the button on i-Tag once; it works as a remote shutter to take a photo.

**Lost history:**

If you lose your i-Tag, you can find it in "Loss History". A pin-drop will be marked automatically on Map and it will tell you the i-Tag location. Just press "loss history" to find the record.

Setting:

In order to experience the functions of i-Tag optimally, enter into the setting menu to set your i-Tag.
As shown in the image:




WIFI Do Not Disturb: WIFI status no disturb setting.

Silent Period: Silent period setting.

Double click recording: the recorded messages will be here, double click the i-Tag button to stop the recording and scroll left to delete it.

Version: Version of current APP.



Battery replacement:

Battery is in the back of the tag. Use a coin as a key and twist it anti-clockwise to open the battery compartment cover and replace

the battery.

The CR2032 cell is a standard sized battery and easy to purchase for a replacement.

After replacement put the cover back and turn it clockwise with the coin to lock the cover.

Specifications:

Application:	pets, luggage, bag, key ring. etc.
Wireless version:	5.2
Speaker:	yes
Support:	IOS/Android/MiUI
Battery:	1 x CR2032, 210mah
Effective range:	25M if without obstacle
Functions:	Anti-loss alarm, lost article finder, self-timer, locate function, voice recorder etc.

Warnings:

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
- This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

DE

5.2 Wireless Keyfinder/Smartfinder (i-Tag)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses intelligente kabellose Anti-Loss-Produkt entschieden haben. I-Tag ist ein Wireless-Low-Energy-Produkt, das die neueste Wireless 5.2-Version nutzt. Es kann helfen, wichtige verlorene Gegenstände (wie z.B. Schlüssel, Handtaschen, Gepäck usw.) oder Haustiere in Kombination mit einer App-Software innerhalb einer bestimmten Verbindungsstrecke zu finden. Innerhalb der effektiven Verbindungsstrecke kann er die Funktionen Anti-Loss, Smartphone-Suche, Selbstporträt-Selfie-Button und Sprachaufzeichnung realisieren. Die effektive Reichweite von i-Tag

beträgt ca. 25m/75ft im offenen Bereich ohne Barrieren. i-Tag funktioniert mit einer CR2032 Lithium-Knopfzellebatterie, die im Handel erhältlich ist. Die Batterie hält bei normaler Nutzung ca. 0,5 Jahre.

Android

Laden Sie die App "isearching" von Google Play herunter und installieren Sie sie.

iOS

Laden Sie die "isearching" APP aus dem Apple Store herunter und installieren Sie sie.

Einschalten/Ausschalten:

Einschalten: Halten Sie die Taste des i-Tag 3 Sekunden lang gedrückt, bis zweimal ein Signalton ertönt.

Einschalten: Halten Sie die Taste des i-Tag 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt.

Verbindung:

1. Öffnen Sie die APP " isearching". Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um das Gerät hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf „Unconnected“, um das Gerät zu verbinden.

2. Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen linken Ecke der APP, um weitere verbindungsfähige i-Tag-Geräte zu finden.


Hinweis:



Klicken Sie auf das Symbol "Setting" und gehen Sie zu den Untermenüs, z. B. Foto für i-Tag hinzufügen, benennen Sie es um, stellen Sie einen Alarm ein, wenn der i-Tag sich entkoppelt und wählen Sie den Klingelton aus.

Schieben Sie das Symbol nach links, um das Löschen-Symbol anzuzeigen. Klicken Sie darauf, um das Gerät zu löschen.

Alarmeinstellungen:



1. Per Doppelklick auf die Schaltfläche des i-Tags, schalten Sie die

Alarmfunktion für die Suche nach dem Smartphone ein.

2. Klicken Sie auf "ok" in der Popup-Benachrichtigung, um den Smartphone Alarm zu stoppen.

3. Tippen Sie auf das Symbol "Click alarm", um nach dem i-Tag zu suchen. i-Tag löst einen Alarm aus. Klicken Sie auf "Stop alarm", um den Alarm des i-Tags zu stoppen.

Fotografieren:

Drücken Sie die Taste "Camera", um in den Kameramodus zu wechseln.

Drücken Sie das Umschaltssymbol, um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln.

Drücken Sie die Taste des i-Tags einmal, um ein Foto aufzunehmen; sie funktioniert wie ein Fernauslöser.



Lost History:

Wenn Sie Ihr i-Tag verlieren, können Sie es über die "Lost History" wiederfinden. Ein Pin wird automatisch auf der Karte markiert und zeigt Ihnen den Standort des i-Tags an.

Einstellungen:

Um alle i-Tag Funktionen optimal zu nutzen, gehen Sie in das Einstellungsmenü, um Ihr i-Tag einzurichten. Wie in der Abbildung gezeigt:



WIFI Do Not Disturb: WIFI-Status nicht stören-Einstellung.
Pause: Einstellung der Stummschaltzeit.

Doppelklick für Aufnahme: Die aufgezeichneten Nachrichten werden hier angezeigt. Per Doppelklick auf die i-Tag-Schaltfläche, können Sie die Aufnahme stoppen. Scrollen Sie nach links, um sie zu löschen.

Version: Version der aktuellen APP.



Austausch der Batterie:

Die Batterie befindet sich auf der Rückseite des Anhängers. Verwenden Sie eine Münze als Werkzeug und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen und die Batterie auszutauschen.

Die CR2032-Zelle ist eine Standardbatterie und leicht zu erwerben. Nach dem Auswechseln setzen Sie den Deckel wieder auf und verschließen den Deckel durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Technische Daten:

Anwendung :	Gepäck, Taschen, Schlüsselringe, Haustiere
Wireless-Version:	5.2
Lautsprecher:	ja
Unterstützt:	IOS/Android/MIUI
Batterie:	1 x CR2032, 210mah
Effektive Reichweite:	25m, ohne Barrieren
Funktionen:	Anti-Loss Funktion, Finder für verlorene Gegenstände, Selbstauslöser, Ortungsfunktion, Sprachaufzeichnung etc.

Warnung:

- Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

FR

5.2 Anti-perte/recherche de clé sans fil (i-Tag)

Merci d'avoir choisi le produit anti-perte sans fil intelligent. i-Tag est un produit sans fil à faible consommation d'énergie qui utilise la

dernière version sans fil 5.2. Il peut aider à retrouver des objets perdus et de valeur (tels que des clés, un sac à main, des smartphones, etc.), des enfants ou des animaux domestiques ensemble via une application dans un périmètre de connexion spécifié. Dans la distance de connexion effective, il peut réaliser les fonctions anti-perte, recherche de téléphones intelligents, bouton selfie autoportrait et enregistrement vocal. La distance effective de l'i-Tag est d'env. 25 m/75 pieds en portée ouverte sans barrières. I-Tag fonctionne avec une pile bouton au lithium CR2032 qui est facile à acheter dans les magasins et devrait fonctionner pendant près de six mois.

Android

Téléchargez et installez l'application « isearching » depuis Google Play.

IOS

Téléchargez et installez l'application « isearching » depuis l'Apple Store.

Allumer/Eteindre:

Allumer : appuyez et maintenez le bouton de l'i-Tag enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip deux fois.

Éteindre : appuyez et maintenez le bouton de l'i-Tag enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le long "bip" retentisse.

Connection:

1. Ouvrez l'application « I searching ». Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran pour ajouter l'appareil, veuillez cliquer sur le « Unconnected » pour connecter l'appareil.
2. Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche de l'application pour trouver des appareils I-Tag connectables supplémentaires.


Note:



Cliquez sur l'icône « Settings » et accédez au sous-menu, par exemple ajouter une photo pour l'i-Tag, renommer, définir l'alarme lorsque l'i-Tag est déconnecté et sélectionner la sonnerie.

Glisser vers la gauche affichera l'icône de suppression. Cliquez pour supprimer l'appareil.

Setting for Alert:



1. Double click the button on i-Tag to trigger the alert to search for the smart phone.
2. Cliquez sur « ok » dans la notification contextuelle pour arrêter l'alerte téléphonique.
3. Appuyez sur l'icône « Click alarm » pour rechercher i-Tag. i-Tag déclenchera une alarme. Cliquez sur « Stop alarm » pour

arrêter l'alarme d'i-Tag.

Prise de photo :

Appuyez sur le bouton « Camera », il passera en mode caméra. Appuyez sur l'icône de commutateur pour changer la caméra avant et arrière.

Appuyez une fois sur le bouton de l'i-Tag ; il fonctionne comme un obturateur à distance pour prendre une photo.



Historique des pertes :

Si vous perdez votre i-Tag, vous pouvez le retrouver dans « Loss History ». Un repère sera automatiquement marqué sur la carte et vous indiquera l'emplacement de l'i-Tag. Appuyez simplement sur « loss history » pour trouver l'enregistrement.

Paramètres :

Afin de profiter de manière optimale des fonctions de l'i-Tag, entrez dans le menu de configuration pour configurer votre i-Tag.

Comme le montre l'image :



WIFI Do Not Disturb: status WIFI en ne pas déranger

Silent Period: Réglage d'une période en silencieux.

Double click recording: les messages enregistrés seront ici, double-cliquez sur le bouton i-Tag pour arrêter l'enregistrement et faites défiler vers la gauche pour le supprimer.

Version: Version de l'application actuelle.



Changer la pile :

La pile se trouve à l'arrière de l'étiquette. Utilisez une pièce de monnaie comme clé et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles et remplacer la pile.

La cellule CR2032 est une pile de taille standard et facile à acheter pour un remplacement.

Après le remplacement, remettez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec la pièce de monnaie pour verrouiller le couvercle.

Spécifications :

Application:	animaux de compagnie, bagages, sac, porte-clés. etc.
Version sans fil :	5.2
Enceinte :	oui
Support :	IOS/Android/MIUI
Pile :	1 x CR2032, 210mah
Portée :	25M si aucun obstacle
Fonctions :	Alarme anti-perte, recherche d'articles perdus, retardateur, fonction de localisation, enregistreur vocal, etc.

Avertissements :

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.
- produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ES

5.2 Antipérdida inalámbrico/buscador de llaves (i-Tag)

Gracias por elegir el producto inalámbrico inteligente antipérdida. i-Tag es un producto inalámbrico de bajo consumo que utiliza la versión inalámbrica 5.2 más reciente. Puede ayudar a encontrar pertenencias perdidas y valiosas (como llaves, bolsos, teléfonos inteligentes, etc.), niños o mascotas a través de una aplicación de software dentro de una distancia de conexión especificada. Dentro de la distancia de conexión efectiva, puede realizar las funciones de antipérdida, búsqueda de teléfonos inteligentes, botón de autorretrato selfie y grabación de voz. La distancia efectiva de i-Tag es de aprox. 25m/75ft en campo abierto sin barreras. i-Tag funciona con una pila de litio CR2032 que es fácil de comprar en tiendas y debería funcionar durante casi medio año.

Android

Descargue e instale la APP "isearching" de Google Play.

iOS

Descarga e instala la APP "isearching" de Apple Store.

Encender y apagar:

Encender: Mantenga pulsado el botón de la i-Tag durante 3 segundos hasta que oiga dos pitidos.

Apagar: Mantenga pulsado el botón de la i-Tag durante 3 segundos hasta que oiga un pitido largo.

Conexión:

1. Abra la APP 'I searching'. Pulse el icono '+' en la esquina superior derecha de la pantalla para añadir el dispositivo, por favor pulse el botón

'Desconectado' para conectar el dispositivo.

2. Toque el icono '+' en la esquina superior izquierda de la APP para encontrar dispositivos I-Tag conectables adicionales.

Nota:



Haga clic en el icono 'Configuración' y vaya al submenú, como añadir una foto para el i-Tag, cambiar el nombre, establecer la alarma cuando el i-Tag está desconectado y seleccionar el tono de llamada.

Deslizando hacia la izquierda aparecerá el icono de borrar. Haga clic para eliminar el dispositivo.

Configuración de la Alerta:



1. Haga doble clic en el botón de i-Tag para activar la alerta para buscar el teléfono inteligente.
2. Haga clic en el 'ok' en la notificación emergente para detener la alerta del teléfono.
3. Pulse el icono "Alarma" para buscar i-Tag. i-Tag activará la

alarma. Haga clic en 'Detener alarma' para detener la alarma de i-Tag.

Tomar fotografía:

Pulse el botón "Cámara", pasará al modo cámara.

Pulse el icono del interruptor para cambiar la cámara frontal y trasera.

Pulse el botón en i-Tag una vez; funciona como un obturador remoto para tomar una foto.



Historial de pérdida:

Si pierde su i-Tag, puede encontrarlo en "Historial de pérdidas".

Se marcará automáticamente un alfiler en el mapa que le indicará la ubicación del i-Tag. Sólo tiene que pulsar "historial de pérdidas" para encontrar el registro.

Configuración:

Con el fin de experimentar las funciones de i-Tag de manera óptima, entre en el menú de configuración para configurar su i-Tag.

Como se muestra en la imagen:




WIFI No Molestar: WIFI estado no molestar ajuste.

Periodo de silencio: Ajuste del periodo de silencio.

Grabación con doble clic: los mensajes grabados aparecerán aquí, haga doble clic en el botón i-Tag para detener la grabación y desplácese hacia la izquierda para eliminarlo.

Versión: Versión de la APP actual.



Cambio de batería:

La batería está en la parte posterior de la etiqueta. Utilice una moneda como llave y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la tapa del compartimento de la pila y sustituirla. La pila CR2032 es de tamaño estándar y fácil de comprar para sustituirla.

Una vez sustituida, vuelve a colocar la tapa y gírala en el sentido de las agujas del reloj con la moneda para bloquearla.

Especificaciones:

Aplicación: mascotas, equipaje, bolso, llavero. etc.

Versión inalámbrica: 5.2

Altavoz: sí

Soporte: IOS/Android/MIUI

Batería: 1 x CR2032, 210mah

Alcance efectivo: 25M si no hay obstáculos

Funciones: Alarma antipérdida, buscador de artículos perdidos, autodisparador, función de localización, grabadora de voz, etc.

Advertencias:

- No ingerir la pila, Peligro de quemadura química.
- Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en sólo 2 horas y provocar la muerte..
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o introducidas en cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

IT

5.2 Dispositivo Antismarrimento/trovachiavi wireless (i-Tag)

Grazie per aver scelto il prodotto anti-smarrimento wireless intelligente. i-Tag è un prodotto wireless a basso consumo energetico che utilizza la più recente versione Wireless 5.2. Può aiutare a ritrovare oggetti smarriti e di valore (come chiavi,

borsetta, smartphone ecc.), bambini o animali domestici insieme tramite un'app software entro una distanza di connessione specifica. All'interno della distanza di connessione effettiva, può realizzare le funzioni di anti-smarrimento, ricerca di smartphone, pulsante selfie per autoritratto e registrazione vocale. La distanza effettiva dell'i-Tag è di ca. 25 m/75 piedi in campo aperto senza barriere. i-Tag funziona con una batteria a bottone al litio CR2032 che è facile da acquistare nei negozi e dovrebbe funzionare per quasi sei mesi.

Androids

Scarica e installa l'APP "isearching" da Google Play.

iOS

Scarica e installa l'APP "isearching" dall'Apple Store.

Accensione/spengimento:

Accensione: Tieni premuto il pulsante sull'i-Tag per 3 secondi fino a quando non senti il doppio segnale acustico. Switch off:

Press and hold the button on i-Tag for 3 seconds until the long "Beep" sound.

Connessione:

1. Apri l'APP "Io cerco". Tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra dello schermo per aggiungere il dispositivo, fai clic su "Non connesso" per connettere il dispositivo.
2. Tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a sinistra dell'APP per trovare ulteriori dispositivi I-Tag collegabili.

Note:



Fai clic sull'icona "Impostazioni" e vai al sottomenu, ad esempio aggiungi una foto per l'i-Tag, rinomina, imposta l'allarme quando l'i-Tag è disconnesso e seleziona la suoneria.

Scorrendo verso sinistra verrà mostrata l'icona Elimina. Fare clic per eliminare il dispositivo.

Settaggio sveglia:



1. Fare doppio clic sul pulsante su i-Tag per attivare l'avviso per la ricerca dello smartphone.
2. Fare clic su "ok" nella notifica popup per interrompere l'avviso del telefono.
3. Tocca l'icona "Fai clic su allarme" per cercare i-Tag. l'i-Tag emetterà un allarme. Fare clic su "Interrompi allarme" per

interrompere l'allarme da i-Tag.

Scattare foto:

Premere il pulsante "Fotocamera", passerà alla modalità fotocamera.

Premere l'icona dell'interruttore per cambiare la fotocamera anteriore e posteriore.

Premi una volta il pulsante sull'i-Tag; funziona come un otturatore remoto per scattare una foto.



Memoria eventi:

Se perdi il tuo i-Tag, puoi trovarlo in "Cronologia perdite". Un segnaposto verrà contrassegnato automaticamente sulla mappa e ti indicherà la posizione dell'i-Tag. Basta premere "cronologia delle perdite" per trovare il record.

Impostazioni:

Per sperimentare le funzioni di i-Tag in modo ottimale, accedi al menu di impostazione per impostare il tuo i-Tag.

Come mostrato nell'immagine:



WIFI Non disturbare: impostazione dello stato WIFI non disturbare.
Periodo silenzioso: impostazione del periodo silenzioso.

Doppio clic su registrazione: i messaggi registrati saranno qui, fai doppio clic sul pulsante i-Tag per interrompere la registrazione e scorri verso sinistra per eliminarla.

Versione: versione dell'APP corrente.



Cambio batteria:

La batteria è nella parte posteriore dell'etichetta. Utilizzare una moneta come chiave e ruotarla in senso antiorario per aprire il

coperchio del vano batteria e sostituire la batteria.

La cella CR2032 è una batteria di dimensioni standard e facile da acquistare per la sostituzione.

Dopo la sostituzione rimettere il coperchio e girarlo in senso orario con la moneta per bloccare il coperchio.

Specifiche:

Applicazione: animali domestici, bagagli, borsa, portachiavi, eccetera.

Versione senza fili: 5.2

Relatore: sì

Supporto: IOS/Android/MIUI

Batteria: 1 CR2032, 210 mAh

Portata effettiva: 25M se senza ostacoli

Funzioni: Allarme anti-smarrimento, Trova oggetti smarriti, Autoscatto,

funzione di localizzazione, registratore vocale, ecc.

Avvertenze:

- Non ingerire la batteria, rischio di ustione chimica.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone/a moneta. Se la batteria a bottone/a moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

NL

5.2 Draadloze antiderving/sleutelvinder (i-Tag)

Bedankt dat je hebt gekozen voor het slimme draadloze

antiverliesproduct. i-Tag is een draadloos energiezuinig product

dat gebruik maakt van de nieuwste Wireless 5.2 versie. Het kan

helpen om verloren & waardevolle spullen (zoals sleutels, handtas,

smartphones etc.), kinderen of huisdieren samen terug te vinden

via een App software binnen een gespecificeerde

verbindingssafstand. Binnen de effectieve verbindingssafstand kan het de functies van anti-verlies, zoeken naar smartphones, zelfportret selfie knop en stemopname realiseren. De effectieve afstand van de i-Tag is ongeveer 25m/75ft in open bereik zonder barrières. i-Tag werkt op één CR2032 Lithium Coin batterij die gemakkelijk in de winkel te koop is en die bijna een half jaar zou moeten werken.

Android

Download en installeer de APP "isearching" van Google Play.

iOS

Download en installeer "isearching" APP van Apple Store.

In-/uitschakelen:

Inschakelen: Houd de knop op de i-Tag 3 seconden ingedrukt totdat je twee keer de piep hoort.

Uitschakelen: Houd de knop op de i-Tag 3 seconden ingedrukt totdat je de lange "Beep" hoort.

Aansluiting:

1. Open de APP 'Ik zoek'. Tik op het '+'-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm om het apparaat toe te voegen.
'Niet verbonden' om het apparaat te verbinden.
2. Tik op het '+' pictogram in de linkerbovenhoek van de APP om extra aansluitbare I-Tag apparaten te vinden.

Opmerking:



1. Dubbelklik op de knop op i-Tag om de waarschuwing te activeren om de smartphone te zoeken.
2. Klik op 'ok' op de pop-upmelding om de telefoonwaarschuwing te stoppen.
3. Tik op het pictogram 'Klik alarm' om de i-Tag te zoeken. i-Tag slaat alarm. Klik op 'Stop alarm' om het alarm van de i-Tag te stoppen.

Fotograferen:

Druk op de knop "Camera" om de cameramodus in te schakelen.
Druk op het schakelpictogram om de camera aan de voor- en achterkant om te schakelen.
Druk één keer op de knop op de i-Tag; dit werkt als een sluiters op afstand om een foto te maken.




Verloren geschiedenis:

Als je je i-Tag verliest, kun je deze terugvinden in "Verliesgeschiedenis". Er wordt automatisch een speld op de kaart geplaatst die de locatie van de i-Tag aangeeft. Druk gewoon op "verliesgeschiedenis" om het record te vinden.

Instellen:

Om de functies van de i-Tag optimaal te ervaren, ga je naar het instellingenmenu om je i-Tag in te stellen.

Zoals weergegeven in de afbeelding:

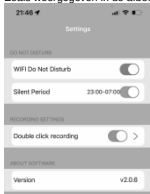


WIFI niet storen: WIFI status niet storen instelling.

Stille periode: Instelling stille periode.

Dubbelklik opname: de opgenomen berichten worden hier weergegeven, dubbelklik op de i-Tag knop om de opname te stoppen en scroll naar links om ze te verwijderen.

Versie: Versie van de huidige APP.



Batterij vervangen:

De batterij bevindt zich aan de achterkant van de tag. Gebruik een muntstuk als sleutel en draai het tegen de klok in om het klepje van het batterijvakje te openen en de batterij te vervangen.

De CR2032-batterij is een standaardbatterij en is gemakkelijk te vervangen.

Na vervanging plaats je het klepje terug en draai je het met het muntje met de klok mee om het klepje te vergrendelen.

Specificaties:

Toepassing:	huisdieren, bagage, tas, sleutelhanger, enz.
Draadloze versie:	5.2
Luidspreker:	ja
Ondersteuning:	IOS/Android/MIUI
Batterij:	1 x CR2032, 210mah
Effectief bereik:	25M indien zonder obstakel
Functies:	Anti-verlies alarm, verloren artikel vinder, zelfontspanner, zoekfunctie, voicerecorder enz.

Waarschuwingen:

- Slik de batterij niet in; gevaar voor chemische verbranding.

- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als een munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en leiden tot overlijden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet veilig kan worden afgesloten, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als je denkt dat een batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

PL

5.2 Bezprzewodowe zabezpieczenie przed zgubieniem/wyszukiwarka kluczy (i-Tag)

Dziękujemy za wybranie inteligentnego bezprzewodowego produktu zapobiegającego zgubieniu. i-Tag to bezprzewodowy produkt o niskim zużyciu energii, który wykorzystuje najnowszą wersję Wireless 5.2. Może pomóc w znalezieniu zagubionych i cennych rzeczy (takich jak klucze, torebka, smartfony itp.), Dzieci lub zwierząt domowych za pomocą oprogramowania aplikacji w określonej odległości połączenia. W ramach efektywnej odległości połączenia może realizować funkcje zapobiegania zgubieniu, wyszukiwania smartfonów, przycisku autoportretu selfie i nagrywania głosu. Efektywna odległość i-Tag wynosi około 25 m/75 stóp w otwartym zasięgu bez barier. i-Tag działa na jednej baterii litowej CR2032, którą można łatwo kupić w sklepach i powinna działać przez prawie pół roku.

Android

Pobierz i zainstaluj aplikację "isearching" z Google Play.

iOS

Pobierz i zainstaluj aplikację "isearching" ze sklepu Apple Store.

Włączanie/wyłączanie:

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na i-Tag przez 3 sekundy, aż usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na i-Tag przez 3 sekundy, aż usłyszysz długi dźwięk "Beep".

Podłączanie:

1. Otwórz aplikację "I searching". Stuknij ikonę "+" w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać urządzenie.
"Niepodłączone", aby podłączyć urządzenie.
2. Stuknij ikonę "+" w lewym górnym rogu aplikacji, aby znaleźć dodatkowe urządzenia I-Tag, które można podłączyć.

Uwaga:



Kliknij ikonę "Ustawienia" i przejdź do podmenu, np. dodaj zdjęcie do i-Tag, zmień nazwę, ustaw alarm, gdy i-Tag jest odłączony i wybierz dźwięk dzwonka.

Przesunięcie w lewo spowoduje wyświetlenie ikony usuwania. Kliknij, aby usunąć urządzenie.

Ustawianie Alertu:



1. Kliknij dwukrotnie przycisk na i-Tag, aby uruchomić alert w celu wyszukania smartfona.
2. Kliknij przycisk "OK" na wyskakującym powiadomieniu, aby zatrzymać alarm telefonu.
3. Stuknij ikonę "Kliknij alarm", aby wyszukać i-Tag. i-Tag uruchomi alarm. Kliknięcie przycisku "Zatrzymaj alarm" spowoduje zatrzymanie alarmu z i-Tag.

Robienie zdjęć:

Naciśnij przycisk "Aparat", aby przejść do trybu aparatu.

Naciśnij ikonę przełącznika, aby przełączyć przednią i tylną kamerę.

Naciśnij raz przycisk na i-Tag; działa on jak zdalna migawka, aby zrobić zdjęcie.



Zgubiona historia:

Jeśli zgubisz i-Tag, możesz go znaleźć w "Historii zgubień". Na mapie automatycznie pojawi się kropka z informacją o lokalizacji i-Taga. Wystarczy nacisnąć "historię utraty", aby znaleźć rekord.

Ustawienie:

Aby optymalnie korzystać z funkcji urządzenia i-Tag, należy wejść do menu ustawień w celu skonfigurowania urządzenia i-Tag. Jak pokazano na ilustracji:




WIFI Nie przeszkadzać: Ustawienie statusu WIFI bez przeszkadzania.

Okres ciszy: Ustawienie okresu ciszy.

Nagrywanie po dwukrotnym kliknięciu: nagrane wiadomości będą dostępne tutaj, kliknij dwukrotnie przycisk i-Tag, aby zatrzymać nagrywanie i przewiń w lewo, aby je usunąć.

Wersja: Wersja bieżącej aplikacji.



Wymiana baterii:

Bateria znajduje się z tyłu znacznika. Użyj monety jako klucza i przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę komory baterii i wymienić baterię. Ogniwo CR2032 to bateria o standardowym rozmiarze, którą można łatwo wymienić.

Po wymianie należy z powrotem założyć pokrywę i przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą monety, aby zablokować pokrywę.

Specifications:

Zastosowanie:	zwierzęta domowe, bagaż, torba, brelok itp.
Wersja bezprzewodowa:	5.2
Głośnik:	tak
Wsparcie:	IOS/Android/MIUI
Bateria:	1 x CR2032, 210mah
Efektywny zasięg:	25M jeśli bez przeszkód
Funkcje:	Alarm zapobiegający zgubieniu, wyszukiwarka zgubionych artykułów, samowyzwalacz, funkcja lokalizacji, dyktafon itp.

Ostrzeżenia:

- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Ten produkt zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie

baterii pastylkowej / guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.